SILVERCREST®

Tablette graphique SGT 10.6 A2

(FR)
Tablette graphique
Manuel d'utilisation et informations sur les services

(DE) (AT)
Grafiktablett
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

(GB)
Graphics Tablet
User manual and service information

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Version des informations - Stand der Informationen
Last Information Update:
06 / 2012 - Ident.-No.: SGT 10.6 A2 062012-1

IAN 75359

IAN 75359

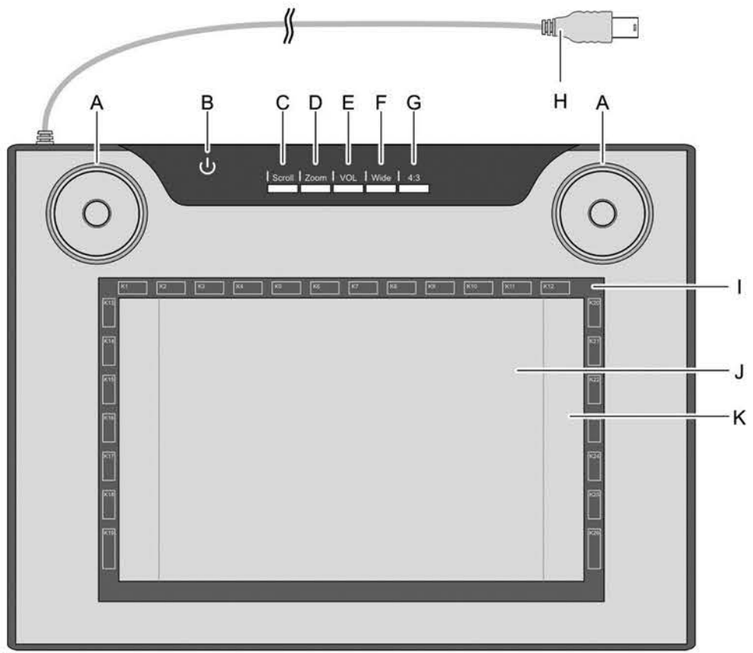
A
B
C
D
E
F
G
H
A
Scroll
Zoom
VOL
Wide
4:3
I
J
K

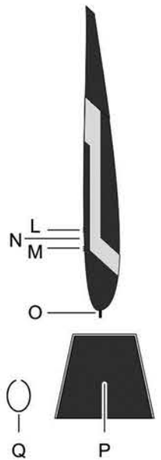
L
N
M
O
Q
P

Français..... 2

Deutsch 34

English.....67

Sommaire

Marques déposées – Registered trademark of – ... 3
Introduction ... 3
Utilisation conforme à sa destination ... 3
Contenu du coffret ... 4
Logiciels fournis ... 5
Termes de la licence – Contrat de licence ... 5
Commandes et connectique ... 6
Fiche technique ... 8
Configuration minimale requise ... 8
Consignes de sécurité ... 9
Consignes générales de sécurité ... 9
Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM) ... 9
Précautions d'utilisation (emplacement, environnement) ... 9
Sûreté de fonctionnement ... 9
Avant la mise en service ... 10
Etape 1 : mise en place de la pile du stylet numérique ... 10
Etape 2 : installation du pilote et du logiciel Macro Key Manager ... 11
Etape 3 : connexion de la tablette graphique ... 12
Etape 4 : adaptation de la surface graphique à la taille de l'écran ... 13
Etape 5 : installation de "Free Notes / Office Ink" ... 14
Etape 6 : Installer "Power Presenter RE II" ... 15
Etape 7 : installation de "CorelDRAW® Essentials OEM" ... 16
Mise en service ... 19
Travailler avec les touches de fonction et le bouton tactile ... 19
Travailler avec le stylet numérique (explications pour "Free Notes") ... 21
Configuration ... 23
Programmation des macros ... 23
Personnalisation du stylet numérique ... 27
Dépannage ... 29
Remplacement de la pile ... 30
Remplacement de la mine du stylet ... 30
Maintenance/nettoyage ... 31
Mise au rebut des appareils usagés ... 31
Marquages de conformité ... 31
Remarques sur la garantie et en cas d'intervention technique ... 32

Marques déposées – Registered trademark of –

Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation.

USB est une marque déposée d'USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft et Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

CorelDRAW est une marque déposée de Corel Corporation.

Introduction

Nous vous remercions pour votre achat de la tablette graphique SGT 10.6 A2 de SilverCrest.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement les instructions ci-après, même si le maniement de matériel électronique vous est familier. Conservez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous prêtez ou vendez l'appareil à un tiers, remettez-lui impérativement ce mode d'emploi.

⚠ Dans le texte ci-après, ce symbole avertit des risques potentiels présentés par l'appareil et des blessures corporelles ou dégâts matériels qui peuvent en résulter.

Utilisation conforme à sa destination

Cette tablette graphique est un périphérique informatique. Elle est exclusivement destinée à la saisie de graphiques ou de textes sur un ordinateur. Toute autre utilisation est considérée non conforme.

En conséquence, le constructeur décline toute responsabilité si l'appareil :

- est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu ;
- est mis en service après avoir été endommagé ou modifié.

La tablette graphique est exclusivement réservée à un usage privé et en intérieur. Elle ne doit en aucun cas être utilisée dans une entreprise ou tout autre environnement professionnel, car elle n'est pas adaptée aux postes à écran de visualisation au sens de la réglementation sur le travail sur écran.

Veuillez tenir compte des réglementations et lois nationales du pays d'utilisation.

Contenu du coffret

	1 tablette graphique SGT 10.6 A2 avec port USB
	1 stylet numérique avec pointe
	1 pile AAA (1,5 V R03) pour le stylet
	2 pointes de rechange pour le stylet
	1 extracteur de pointe
	1 porte-stylet
	1 CD d'installation incluant Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink et Power Presenter RE II 1 DVD avec CorelDRAW® Essentials OEM [1]
	1 manuel d'utilisation

[1] Version OEM ne pouvant être utilisée qu'avec la tablette graphique achetée. Ces versions OEM peuvent différer des versions originales en termes de fonctionnalité et d'apparence.

Logiciels fournis

- **Macro Key Manager** est un gestionnaire de touches spécial pour votre nouvelle tablette graphique. Cette application vous permet d'assigner les combinaisons de touches (par ex. copier = <Strg>+<C>) ou les hyperliens que vous utilisez le plus souvent à des touches de fonction et de les enregistrer en tant que macros.
- **Free Notes / Office Ink** est un utilitaire permettant de réaliser des croquis ou prendre des notes manuscrites sur votre ordinateur soit comme sur une feuille de papier (Free Notes) soit directement dans le menu à l'écran (Office Ink). Vous pouvez passer d'une application à l'autre de manière interactive.
- **Power Presenter RE II** est un programme de traitement de présentations.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** est un paquet logiciel performant qui permet de réaliser des illustrations, des mises en page et des retouches de photos. Il reprend les fonctions essentielles de CorelDRAW® Graphics Suite.

Termes de la licence – Contrat de licence

Les termes de la licence d'un logiciel définissent les conditions d'utilisation du logiciel. Les droits d'utilisation sont cependant interprétés de manière très différente par le client/utilisateur et le fabricant. Alors que le client/utilisateur croit avoir acheté le logiciel et, par conséquent, en être le propriétaire, le fabricant du logiciel ne propose qu'un droit d'utilisation limité. Généralement, le logiciel ne peut être utilisé que sur l'ordinateur acheté. Son utilisation à des fins professionnelles peut également être limitée. Par ailleurs, le logiciel ne peut être utilisé pour piloter des machines ou pour développer des armes. S'ajoutent également des restrictions de responsabilité du fabricant.

Si vous n'acceptez pas tous les termes du contrat de licence, le fabricant considère que vous n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel. Certaines dispositions du contrat de licence sont à la limite de la légalité dans certains pays : ces dispositions peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Si vous n'acceptez pas les termes du contrat de licence, vous pouvez user de votre droit de retour.

Dans ce cas, veillez à retourner le logiciel au fabricant du logiciel et non au constructeur de la tablette graphique. Contactez le fabricant du logiciel pour lui indiquer que vous souhaitez retourner le logiciel. Dans le cas présent, le logiciel étant intégré dans le prix global, il est difficile de déterminer sa valeur et par conséquent, de procéder à son remboursement.

Commandes et connectique

Tablette graphique :

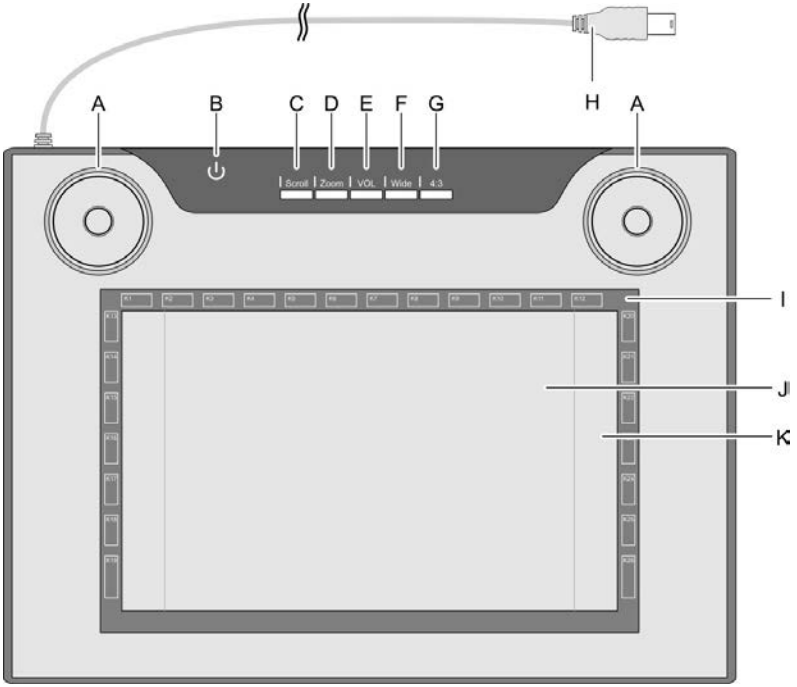

A : bouton tactile (anneau rotatif et bouton) pour faire défiler la page, zoomer et régler le volume

B : voyant d'état
Clignote : pas de stylet à proximité
Allumé : stylet non positionné
Eteint : stylet en position

C : sélectionner fonction défilement ; voyant allumé = fonction active

D : sélectionner fonction zoom ; voyant allumé = fonction active

E : sélectionner fonction VOL (réglage du volume) ; voyant allumé = fonction active

F : adapter tablette graphique à écran large (widescreen) ; voyant allumé = fonction active

G : adapter tablette graphique à écran standard (4/3) ; voyant allumé = fonction active

H : connecteur USB

I : cadre avec touches sensitives programmables (macros)

J : surface graphique au format 4/3 (si voyant G allumé)

K : surface graphique au format écran large (si voyant F allumé)

Stylet :

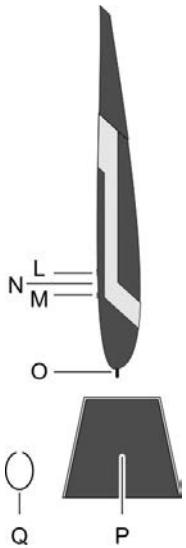

L : bouton arrière du stylet, programmable (standard : double clic gauche)

M : bouton avant du stylet, programmable (standard : clic droit)

N : voyant allumé = batterie faible

O : pointe ; transmet les instructions à la surface graphique (J, K) ou aux touches sensitives (I)

P : porte-stylet ; protège la pointe lorsque le stylet n'est pas utilisé

Q : extracteur de pointe ; permet de retirer la pointe du stylet lorsqu'il y a lieu de la remplacer

Remarque : le stylet ne comporte pas de bouton marche/arrêt. Il s'active automatiquement lorsqu'il est rapproché de la surface active, et se désactive dès qu'il en est éloigné.

Fiche technique

Modèle	SGT 10.6 A2
Technologie	électromagnétique
Dimensions	
Tablette graphique	340 x 19 x 260 mm
Stylet	160 x 14,7 x 17,7 mm
Poids	
Tablette graphique	919 g
Stylet	24 g
Porte-stylet	42 g
Alimentation	
Tablette graphique	Prise USB (CC 5 V ⎓ 75 mA)
Stylet	Pile (1 pile AAA 1,5 V)
Surface active	
Format 4/3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Format 16/10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Résolution	
Windows® XP	4000 lpi (lignes par pouce)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (avec pilote standard Windows) 4000 lpi (avec pilote Silvercrest installé)
Fréquence d'échantillonnage	200 rps (mesures par seconde)
Stylet	
Niveaux de pression	1024 niveaux
Distance de lecture	max. 10 mm
Conditions ambiantes	
Température	5 - 35° C
Hygrométrie	max. 85 % d'humidité relative

Configuration minimale requise

- PC avec processeur Pentium 3, 800 MHz ou supérieur, prise USB (pour CorelDRAW® EssentialsOEM : PC avec processeur Intel® Pentium® 4,AMD Athlon® 64 ou AMD Opteron® et RAM 1 GB)
- Carte graphique avec mémoire vive de 256 Mo (512 Mo recommandée) et affichage couleurs 16 bits
- Ecran couleur avec résolution 1024 x 768
- Lecteur DVD pour installer les pilotes et les logiciels
- Système d'exploitation Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7

Consignes de sécurité

⚠ Consignes générales de sécurité

- Les appareils électriques ne doivent pas être mis entre les mains des enfants ! Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Ils ne sont pas toujours en mesure d'en percevoir les dangers.
- Les petites pièces représentent un danger mortel si elles sont ingérées. A noter également qu'il y a risque d'étouffement lorsque le film en plastique recouvre les voies respiratoires.
- Les appareils neufs dégagent parfois une légère odeur pendant les premières heures de fonctionnement. Ce petit désagrément est inévitable et cessera au bout de quelques heures. Jusque-là, aérez régulièrement la pièce.

Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)

La conformité à ces normes n'est plus assurée si une modification est apportée à l'appareil sans l'accord du fabricant. Pour assurer la compatibilité électromagnétique (CEM), respectez scrupuleusement les recommandations contenues dans ce manuel.

Précautions d'utilisation (emplacement, environnement)

- Ne laissez jamais l'appareil dans un environnement humide et évitez de l'exposer aux chocs, à la poussière, à la chaleur et au rayonnement solaire direct, Cela l'endommagerait.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni dans des régions à climat tropical.

⚠ Sûreté de fonctionnement

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre ordinateur et connectez la tablette graphique selon la procédure indiquée.
- Si l'appareil est exposé à de gros écarts de température, la condensation ainsi générée peut provoquer un court-circuit. Attendez que l'appareil se soit acclimaté à la température ambiante et que l'humidité se soit évaporée avant de le faire fonctionner.
- Pour débrancher un câble, saisissez-le toujours par la prise et ne tirez pas sur le câble lui-même. Veillez à ce que les câbles ne forment pas de coudes. Posez les câbles de manière à ce qu'ils n'obstruent pas le passage et ne présentent pas un risque de trébuchement.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougie allumée...) ni de récipients remplis de liquide (vase ou boisson) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'exercez pas de pression trop forte sur la pointe du stylet, vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'interférences électromagnétiques telles que téléviseur, téléphone mobile, haut-parleurs qui pourraient affecter le fonctionnement et la fiabilité de votre appareil.

- Utilisez uniquement une pile de même type et de même capacité de charge que celle fournie. Placez la pile en respectant la polarité. Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil sur une période prolongée. Le contact avec la peau provoque des irritations. Pour cette raison, retirez impérativement les piles qui ont coulé à l'aide de gants résistant à l'acide.
- Ne tentez pas de recharger la pile et ne la jetez en aucun cas au feu (risque d'explosion).
- Faites un geste pour l'environnement : ne jetez pas les batteries défectueuses aux ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un centre de collecte pour piles usagées.

Avant la mise en service

Cette tablette graphique vous permet de retoucher vos images et vos photos. Vous pouvez également dessiner et écrire sur votre ordinateur comme vous le feriez sur une feuille de papier. Afin de pouvoir utiliser la tablette rapidement et sans problème, procédez dans l'ordre indiqué ci-dessous :

Etape 1 : mise en place de la pile du stylet numérique

Pour insérer la pile, procédez comme suit :

1. Retirez le capuchon du stylet.

2. Poussez légèrement le couvercle vers le haut puis tirez-le vers l'arrière.

   ⚠ Ne soulevez pas le couvercle trop haut, les languettes à l'avant risqueraient de casser.



3. Sortez la pile (fournie) de son emballage et insérez-la dans le compartiment à pile. Le pôle (+) doit être dirigé vers l'extrémité ouverte du stylet !

   ⚠ Placez impérativement la pile dans le bon sens de polarité !

4. Glissez les languettes du couvercle dans le bord inférieur du stylet et appuyez doucement jusqu'à ce que le couvercle soit bloqué. Ne pas forcer.

5. Remettez le capuchon.

Etape 2 : installation du pilote et du logiciel Macro Key Manager

Windows® XP nécessite un pilote pour reconnaître la tablette graphique.

A partir de Windows Vista® Home Premium, et donc également sous Windows® 7, il n'est généralement pas nécessaire d'installer un pilote pour la tablette graphique, celui-ci étant déjà inclus dans le système d'exploitation. Nous vous recommandons cependant de l'installer quand même, pour les deux raisons suivantes :

- la résolution de la tablette sera meilleure ;
- vous disposerez de Macro Key Manager, qui vous offre la possibilité de programmer 26 macros.

Pour installer le pilote, procédez comme suit :

1. Introduisez le CD du pilote dans votre lecteur de CD.

   En principe, le programme d'installation démarre automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

   — ouvrez Explorer (clic droit sur [Démarrer] → Menu "Explorer").

   — cliquez dans l'arborescence sur le symbole de votre lecteur CD ou DVD ;

   — double-cliquez sur le fichier "setup".

   La boîte de dialogue d'installation s'affiche :

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)] : installer le pilote de la tablette graphique et Macro Key Manager sur un système d'exploitation 32/64 bits.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)] : voir page 14.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)] : voir page 15.

   [Exit] : terminer/interrompre l'installation.

2. Pour installer "Macro Key Manager", cliquez sur "Macro Key Manager" dans la fenêtre de dialogue.
3. Suivez les instructions du programme d'installation.
4. Dans la boîte de dialogue finale, cliquez sur [OK]. L'installation est maintenant achevée.

Etape 3 : connexion de la tablette graphique

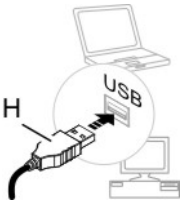

Insérez le connecteur USB (H) de la tablette graphique dans une prise USB libre de votre ordinateur.

Au bout de quelques secondes, le message "Nouveau matériel détecté : périphérique USB" s'affiche à l'écran de l'ordinateur.

Une nouvelle icône apparaît alors dans la zone de notification de la barre des tâches .

La tablette graphique a été reconnue par votre ordinateur et peut donc être utilisée.

Si la tablette graphique n'est pas reconnue, débranchez puis rebranchez le connecteur USB. Utilisez éventuellement une autre prise USB du PC.

Remarque pour utilisateurs de Microsoft® Windows® 7 :

Microsoft® Windows® 7 contient un panneau de saisie à main levée, que vous pouvez utiliser pour entrer du texte à la main. Vous pouvez ensuite insérer le texte manuscrit dans d'autres programmes.

Le panneau de saisie à main levée se trouve à gauche de votre écran. Pour l'ouvrir, cliquez dessus à l'aide du stylet :

Etape 4 : adaptation de la surface graphique à la taille de l'écran

Alors qu'autrefois les écrans étaient exclusivement au format 4/3 (rapport largeur/hauteur), on trouve aujourd'hui de plus en plus de moniteurs à écran large (widescreen).

Afin que la tablette graphique travaille de manière satisfaisante avec les deux variantes d'écran, vous pouvez adapter la surface active à la taille de l'écran de votre moniteur à l'aide des boutons "Wide" (F) et "4:3" (G) :

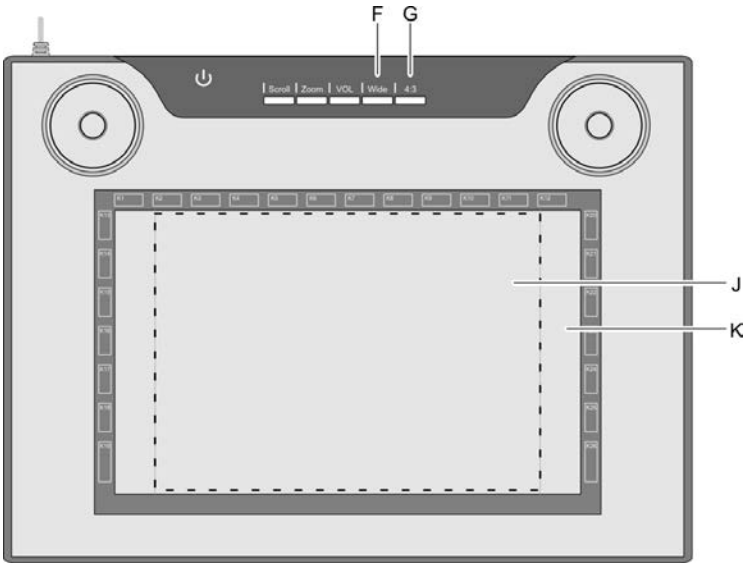

- appuyez sur "Wide" (F) si vous disposez d'un écran large. La totalité de la surface (K) comprise dans la bordure gris foncé est utilisable.
- appuyez sur "4:3" (G) si vous disposez d'un écran 4/3. Uniquement la surface (J) comprise dans le cadre en pointillés est utilisable.

Un voyant lumineux indique si la surface est active.

Nous vous conseillons de commencer par quelques exercices pratiques sur votre nouvelle tablette graphique. Démarrez par exemple le programme Windows "Paint" ou tout autre programme graphique et exercez-vous à utiliser le stylet et la tablette.

Etape 5 : installation de "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" est un logiciel de dessin simple grâce auquel vous pourrez donner libre cours à votre créativité.

"Office Ink" est un utilitaire permettant de créer des notes manuscrites sur votre ordinateur.

Pour installer "Free Notes / Office Ink", procédez comme suit :

1. Introduisez le CD du pilote dans votre lecteur de CD.

   En principe, le programme d'installation démarre automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

   - ouvrez Explorer (clic droit sur [Démarrer] → Menu "Explorer") ;
   - cliquez dans l'arborescence sur le symbole de votre lecteur CD ou DVD ;
   - double-cliquez sur le fichier "setup".

   La boîte de dialogue d'installation s'affiche :

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Pour installer "Free Notes" et "Office Ink", cliquez sur [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] dans la fenêtre de dialogue.
3. Suivez les instructions du programme d'installation.
4. Dans la boîte de dialogue finale, cliquez sur [Terminer].

   L'installation est maintenant achevée. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

Etape 6 : Installer "Power Presenter RE II"

"Power Presenter RE II" est un programme simple qui vous permet d'éditer vos présentations.

Pour installer "Power Presenter RE II", procédez comme suit :

1. Introduisez le CD du pilote dans votre lecteur de CD.

   En principe, le programme d'installation démarre automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

   — ouvrez Explorer (clic droit sur [Démarrer] → Menu "Explorer") ;

   — cliquez dans l'arborescence sur le symbole de votre lecteur CD ou DVD ;

   — double-cliquez sur le fichier "setup".

   La boîte de dialogue d'installation s'affiche :

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Pour installer "Power Presenter RE II", cliquez sur [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)] dans la boîte de dialogue d'installation.

3. Suivez les instructions du programme d'installation.

4. Dans la boîte de dialogue finale, cliquez sur [Terminer].

   L'installation est maintenant achevée. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

Pour démarrer le programme, cliquez sur : le bouton [démarrer] de Windows → « Tous les programmes » → « Power Presenter RE II » → « Power Presenter RE II ». La barre de menu suivante s'affiche alors en bas de l'écran et vous y trouverez des symboles représentant chaque commande.

Parcourez tout d'abord chacun des éléments de la barre de menu avec le curseur de la souris afin de vous faire une idée générale des fonctions associées. Lorsque le curseur reste un court instant sur un élément, une « infobulle » s'affiche pour expliquer la fonction de cet élément. La plupart du temps ces informations sont suffisantes pour comprendre la fonction de l'élément.

Etape 7 : installation de "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[1] est un paquet logiciel performant qui permet de réaliser des illustrations, des mises en page et des retouches de photos. Il reprend les fonctions essentielles de CorelDRAW® Graphics Suite et comprend les logiciels suivants :

Corel DRAW® est le célèbre logiciel de dessin vectoriel permettant d'effectuer des illustrations élaborées.

Corel PHOTO-PAINT® est un imposant logiciel de traitement d'images à usage semi professionnel. Il contient tous les outils et filtres nécessaires pour le traitement de photographies numériques.

Pour installer " CorelDRAW® Essentials OEM", procédez comme suit :

1. Introduisez le DVD " CorelDRAW® Essentials OEM" dans votre lecteur de CD.

   En principe, le programme d'installation démarre automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

   — ouvrez Explorer (clic droit sur [Démarrer] → Menu "Explorer") ;

   — cliquez dans l'arborescence sur le symbole de votre lecteur DVD ;

   — double-cliquez sur le fichier "autorun.exe".

   La boîte de dialogue d'installation s'affiche :

CorelDRAW
Essentials 4
Installer CorelDRAW Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 possède des outils puissants permettant de traiter les graphiques, le texte et la mise en page ainsi que des capacités d'édition d'image et une compatibilité de format de fichier plus importante. Il vous permet donc de vous attaquer avec confiance à un grand nombre de projets.
Installer les ressources complémentaires
Un ensemble d'images clipart de grande qualité, de nouvelles polices et des modèles modernes complètement nouveaux apporte plus de contenu à vos projets et donne des ailes à votre inspiration.
Explorer le CD
Notes de version
Fermer

2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur "Installer CorelDRAW® Essentials 4".

   L'installation démarre. Le contrat de licence s'affiche peu après.

[1] Version OEM ne pouvant être utilisée qu'avec la tablette graphique achetée. Ces versions OEM peuvent différer des versions originales en termes de fonctionnalité et d'apparence.

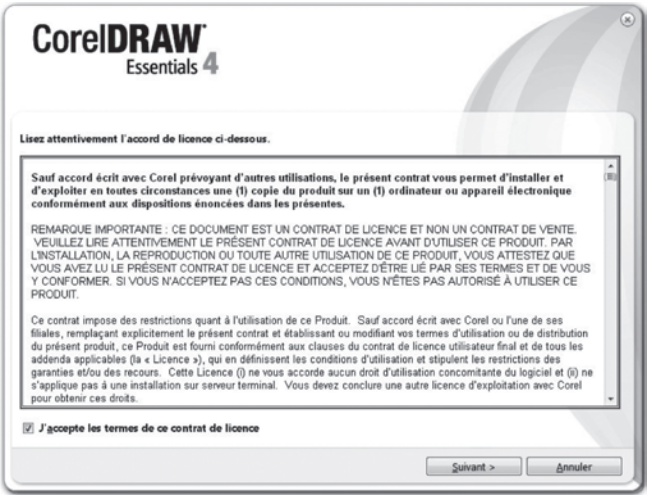
CorelDRAW
Essentials 4
Lisez attentivement l'accord de licence ci-dessous.
Sauf accord écrit avec Corel prévoyant d'autres utilisations, le présent contrat vous permet d'installer et d'exploiter en toutes circonstances une (1) copie du produit sur un (1) ordinateur ou appareil électronique conformément aux dispositions énoncées dans les présentes.
REMARQUE IMPORTANTE : CE DOCUMENT EST UN CONTRAT DE LICENCE ET NON UN CONTRAT DE VENTE. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. PAR L'INSTALLATION, LA REPRODUCTION OU TOUTE AUTRE UTILISATION DE CE PRODUIT, VOUS ATTESTEZ QUE VOUS AVEZ LU LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE ET ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR SES TERMES ET DE VOUS Y CONFORMER. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER CE PRODUIT.
Ce contrat impose des restrictions quant à l'utilisation de ce Produit. Sauf accord écrit avec Corel ou l'une de ses filiales, remplaçant explicitement le présent contrat et établissant ou modifiant vos termes d'utilisation ou de distribution du présent produit, ce Produit est fourni conformément aux clauses du contrat de licence utilisateur final et de tous les addenda applicables (la « Licence »), qui en définissent les conditions d'utilisation et stipulent les restrictions des garanties et/ou des recours. Cette Licence (i) ne vous accorde aucun droit d'utilisation concomitante du logiciel et (ii) ne s'applique pas à une installation sur serveur terminal. Vous devez conclure une autre licence d'exploitation avec Corel pour obtenir ces droits.
J'accepte les termes de ce contrat de licence
Suivant >
Annuler

Info utile : si vous réinstallez CorelDRAW® Essentials OEM après une première installation réussie, une boîte de dialogue affiche plusieurs propositions. Choisissez celle qui vous convient :

- modifier le programme (par ex. ajouter des composants) ;
- réparer le programme (s'il ne fonctionne plus correctement ou si des fichiers exécutables ont été supprimés par erreur) ;
- supprimer le programme (si vous ne souhaitez plus l'utiliser ou si vous voulez libérer de la place sur votre disque dur).

3. Lisez attentivement le contrat de licence. Si vous acceptez les conditions d'utilisation du logiciel, cochez la case "J'accepte les termes de ce contrat de licence", puis cliquez sur [Suivant].

4. Saisissez votre nom d'utilisateur dans la boîte de dialogue suivante. Le numéro de série de CorelDRAW® Essentials OEM est déjà indiqué.

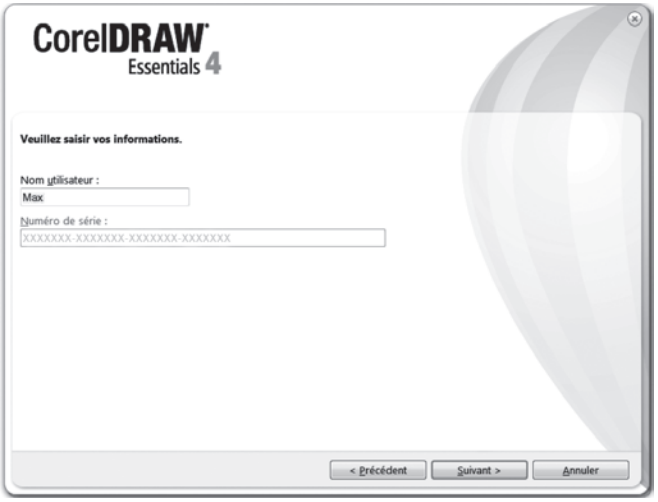

5. Cliquez sur [Suivant].

6. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur [Installer maintenant] pour lancer une installation standard (recommandée).

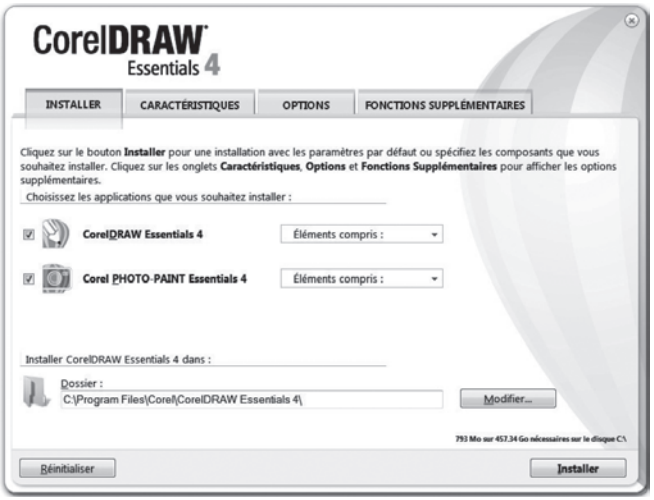
CorelDRAW Essentials 4
INSTALLER
CARACTÉRISTIQUES
OPTIONS
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cliquez sur le bouton Installer pour une installation avec les paramètres par défaut ou spécifiez les composants que vous souhaitez installer. Cliquez sur les onglets Caractéristiques, Options et Fonctions Supplémentaires pour afficher les options supplémentaires.
Choisissez les applications que vous souhaitez installer :
CorelDRAW Essentials 4
Éléments compris :
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Éléments compris :
Installer CorelDRAW Essentials 4 dans :
Dossier :
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Modifier...
793 Mo sur 457.34 Go nécessaires sur le disque C:\
Réinitialiser
Installer

La configuration choisie est installée. Suivant la puissance de votre ordinateur, la procédure d'installation peut durer quelques minutes. L'état d'avancement est affiché.

7. Si l'installation a été effectuée avec succès, cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue correspondante.

   La boîte de dialogue d'installation est à nouveau active.

CorelDRAW
Essentials 4
Installer CorelDRAW Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 possède des outils puissants permettant de traiter les graphiques, le texte et la mise en page ainsi que des capacités d'édition d'image et une compatibilité de format de fichier plus importante. Il vous permet donc de vous attaquer avec confiance à un grand nombre de projets.
Installer les ressources complémentaires
Un ensemble d'images clipart de grande qualité, de nouvelles polices et des modèles modernes complétement nouveaux apporte plus de contenu à vos projets et donne des ailes à votre inspiration.
Explorer le CD
Notes de version
Fermer

   Info utile : en sélectionnant "Installer les ressources complémentaires", vous obtiendrez de nouveaux modèles, polices et cliparts. La procédure d'installation est similaire à celle décrite précédemment. Veuillez vous y reporter.

8. Cliquez sur [Fermer].

Mise en service

Travailler avec les touches de fonction et le bouton tactile

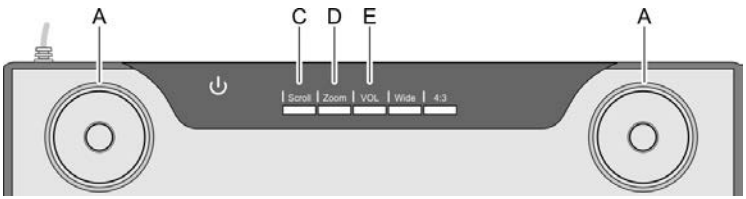

Les deux boutons tactiles (A) ont la même fonction. Vous pouvez donc les actionner indifféremment avec la main droite ou la main gauche, à votre convenance. Chaque bouton tactile est composé d'un anneau rotatif et d'un bouton central.

Touche de fonction	Description, fonction, actionnement [2]
"Scroll" (C)	Explications pour Microsoft® Internet Explorer : Faites coulisser le contenu de l'écran (défilement) avec le bouton (A). • Appuyez sur la touche de fonction "Scroll" (C). Le voyant correspondant s'allume. • Tournez l'anneau rotatif pour faire défiler le contenu de l'écran à la verticale ou à l'horizontale. • Appuyez sur le bouton central pour basculer d'un sens de défilement à l'autre.
"Zoom" (D)	Explications pour Microsoft® Internet Explorer : Agrandir ou réduire (zoomer/dézoomer) la zone d'écran avec le bouton tactile (A). • Appuyez sur la touche de fonction "Zoom" (D). Le voyant correspondant s'allume. • Tournez l'anneau rotatif dans le sens horaire pour réduire la zone d'écran (l'affichage d'écran est grossi). • Tournez l'anneau rotatif dans le sens anti-horaire pour agrandir la zone d'écran (l'affichage d'écran est réduit). • Le bouton central n'est pas utile.
"VOL" (E)	Réglez le volume des haut-parleurs avec le bouton (A). • Appuyez sur la touche de fonction "VOL" (E). Le voyant correspondant s'allume. • Tournez l'anneau rotatif dans le sens horaire pour augmenter le volume. • Tournez l'anneau rotatif dans le sens anti-horaire pour diminuer le volume. • Appuyez sur le bouton central pour éteindre et rallumer le son.

[2] Notez que cette fonctionnalité dépend également du programme en cours.

Travailler avec le stylet numérique (explications pour "Free Notes")

Voici quelques notions de base pour utiliser votre tablette graphique avec "Free Notes".

Démarrez "Free Notes" à partir de [Windows] → "Tous les programmes"→ "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes". L'écran Free Notes s'affiche :

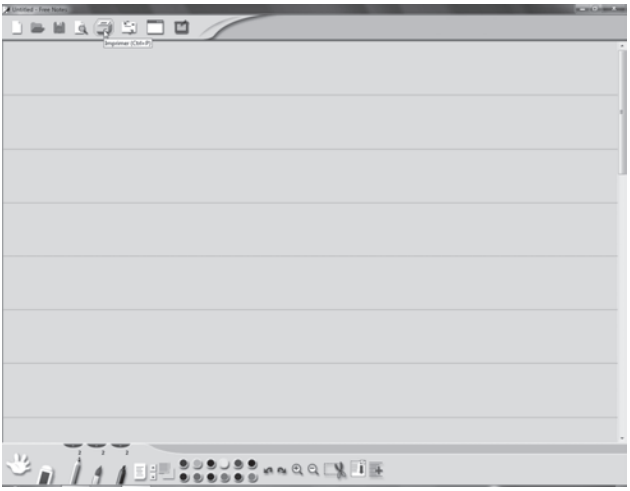

En haut de la fenêtre se trouve la **Barre de menu** composée d'icônes représentant des instructions, dont "Nouveau fichier", "Ouvrir fichier", Sauvegarder fichier", "Imprimer", etc.

En bas de la fenêtre se trouve la **barre d'outils** regroupant les icônes des instructions pour dessiner ou faire des croquis.

C'est dans la partie centrale ou **champ de saisie** que vous rentrez vos notes ou croquis.

Info utile : explorez d'abord les fonctions des éléments de Free Notes en positionnant le curseur de la souris sur chaque icône de la barre de menu et de la barre d'outils. Au-dessus de chaque icône apparaîtra alors une infobulle résumant la fonction de l'élément. La plupart du temps, ces informations suffisent à comprendre la fonction de l'élément.

Si ces explications ne vous suffisent pas, lisez l'aide en ligne, que vous obtenez en cliquant sur le symbole dans la barre de menu ci-contre.

Le tableau ci-dessous explique les fonctions du stylet et les compare aux fonctions habituelles de la souris :

Fonction du stylet	**Fonction similaire de la souris**	**Remarque**
Déplacer le stylet au-dessus de la surface graphique sans la toucher.	Déplacer la souris sur la table.	Le pointeur de la souris est visible et se déplace. Le voyant d'état ⏻ sur la tablette graphique s'allume.
Positionner le stylet sur la surface graphique.	Clic gauche avec la souris.	Selon l'outil activé, le voyant d'état ⏻ sur la tablette graphique s'éteint.
Déplacer le stylet sur la surface graphique.	Déplacer la souris clic gauche appuyé.	Tirer un trait / écrire avec le "crayon", "pinceau" ou "marqueur" sélectionné. **Info utile :** Si vous utilisez le pinceau, l'épaisseur du trait change en fonction de la pression exercée. ⚠ N'appuyez pas trop fort sur la tablette avec le stylet. Cela l'endommagerait.
Tenir le stylet proche de la surface graphique et appuyer sur le **bouton avant du stylet** (M).	Clic droit.	Programmable * Windows Standard : le menu contextuel s'ouvre (il n'y a pas de menu contextuel dans Free Notes, essayez la fonction sur une icône de votre bureau, par ex.).
Tenir le stylet proche de la surface graphique et appuyer sur le **bouton arrière du stylet** (L).	Double clic gauche.	Programmable *

* voir paragraphe "Personnalisation du stylet numérique", page 27.

Configuration

Programmation des macros

Vous assignez l'exécution d'un programme ou d'une fonction (raccourci clavier) à une macro (K1 à K26), par exemple "Sauvegarder fichier". Si vous cliquez ensuite avec le stylet sur une macro, l'instruction programmée correspondante est exécutée.

Les instructions des macros sont gérées dans des profils. Dans les profils standard précités (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), une partie des macros correspondent à des instructions courantes non modifiables.

Toutes les autres macros peuvent être personnalisées. Si les profils standard ne répondent pas à vos attentes, vous pouvez établir vos propres profils.

Pour programmer les macros, procédez comme suit :

1. Double-cliquez dans la zone de notification sur l'icône "Macro Key Manager" .

   "Macro Key Manager" démarre. Nous avons choisi de vous expliquer son utilisation au moyen d'un exemple :

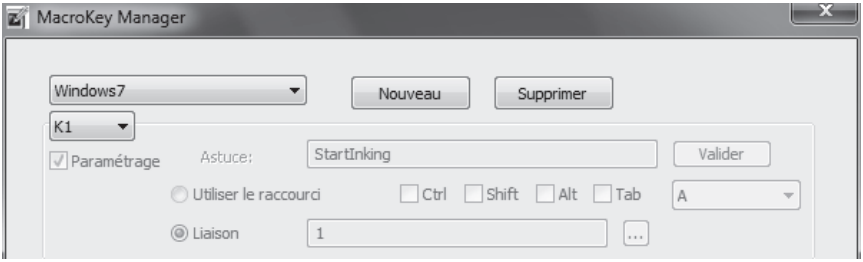

2. Choisissez un profil dans le champ de sélection supérieur ("Windows 7" sur la capture d'écran).

   Etablissez un nouveau profil en cliquant sur le bouton [Nouveau].

   Si nécessaire, supprimez le profil indiqué dans le champ de sélection en cliquant sur le bouton [Supprimer].

   Vous allez maintenant créer un nouveau profil pour le programme "Free Notes" par exemple.

3. Procédez comme suit :

   — Cliquez sur le bouton [Nouveau]. La boîte de dialogue "Nouveau" s'ouvre (voir plus bas).

   — Entrez le nom du profil dans "nome de" (Nom du fichier). Il s'agit de saisir le nom du programme correspondant, en l'occurrence "Free Notes".

   — Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez dans la boîte de dialogue suivante le fichier "HWemail.exe" (il s'agit du fichier exécutable de "Free Notes"). Ceci vous permet de créer des profils pour tout programme à votre convenance. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur [OK].

   La boîte de dialogue "Nouveau" devrait maintenant avoir cette apparence :

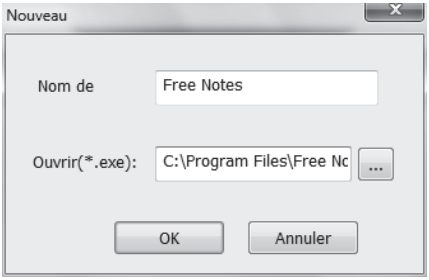

   — Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur [OK].

   Le champ de sélection supérieur du "Macro Key Manager" indique maintenant le nouveau profil "Free Notes" que nous avons créé à l'étape 3.

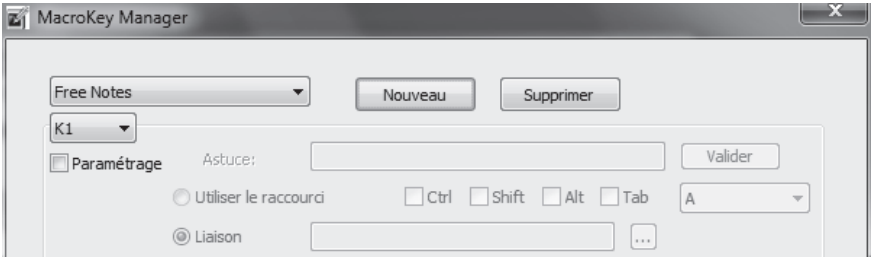

4. Dans le champ de sélection suivant, choisissez la touche macro ("K1" sur la capture d'écran), à laquelle vous souhaitez assigner une instruction au sein du profil sélectionné (ici "Free Notes").

5. Pour activer les autres champs de saisie, cochez la case "Paramétrage". Si vous ne le faites pas, les autres champs de saisie ne sont pas accessibles (grisés).

6. Vous pouvez maintenant assigner un "raccourci" ou un "lien" à la touche macro K1.

Un **"raccourci clavier"** est une combinaison de touches prédéfinie par le logiciel ou le système d'exploitation pour exécuter une fonction précise. Dans l'environnement de Windows par ex., la combinaison de touches <Ctrl>+<C> permet de copier l'objet sélectionné (texte, graphisme, cercle, ligne, etc.) dans le presse-papier avant de l'insérer à l'emplacement du curseur avec <Ctrl>+<V>.

Un **"lien"** est une référence qui permet de passer à un autre fichier exécutable. C'est par ce lien que démarre un programme. Si vous cliquez sur le bouton [...], une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez choisir le programme souhaité.

Vous allez maintenant **assigner un raccourci** à la touche macro K1, à savoir <Ctrl>+<P> (Imprimer).



7. Procédez comme suit :

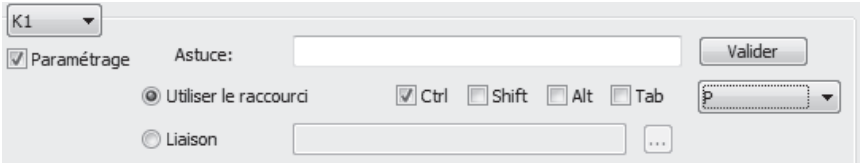

— Cochez l'option "Utiliser le raccourci".

— Cochez ensuite la case "Ctrl" et sélectionnez "P" dans la liste déroulante à l'extrême droite.

— Dans le champ "Astuce", écrivez le mot "Imprimer".

> Ce texte est mis en relief lorsque le profil "Free Notes" est actif et ...
>
> ... si vous positionnez le curseur sur la macro K1 dans la zone de prévisualisation de "Macro Key Managers",
>
> ... si vous positionnez le stylet sur la macro K1 quand vous travaillez sur la tablette graphique.

— Cliquez sur le bouton [Valider].

Vous pouvez maintenant programmer d'autres macros, soit dans le même profil soit dans un autre, que vous choisissez dans le champ de sélection supérieur. L'important est que vous confirmiez chaque instruction donnée en cliquant sur [Valider].

8. Il ne vous reste plus qu'à activer le profil. Pour ce faire, cochez la case "Activer ce gestionnaire".

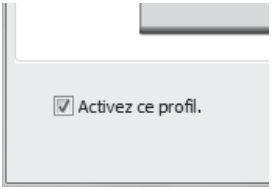

   Vous ne pouvez activer qu'un gestionnaire à la fois. Les fonctions que vous avez définies dans un gestionnaire actuellement "non utilisé" ne sont pas exécutées. Vous ne disposez ainsi que des fonctions programmées des macros du gestionnaire activé.

   Remarque : La fonction des raccourcis et des liens n'est possible que si le logiciel du profil sélectionné est actif.

9. Si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres paramétrages, cliquez sur [OK] puis confirmez que vous voulez enregistrer les paramétrages en cliquant une nouvelle fois sur [OK].

Personnalisation du stylet numérique

Pour personnaliser votre stylet, procédez comme suit :

1. Dans la zone de notification de la barre des tâches Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Macro Key Manager" .
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur "Tablette ...".

   La boîte de dialogue "Propriétes de la tablette" s'ouvre. L'onglet "Stylo" (Stylet) est activé.

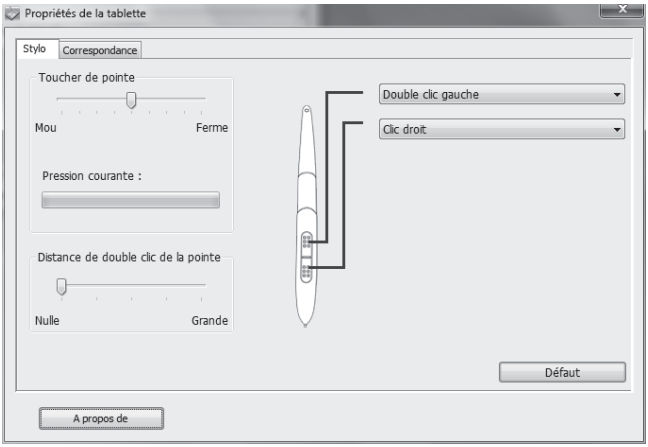

Toucher de pointe (Sensibilité de la pointe) :
indiquez ici quelle pression le stylet doit exercer sur la surface graphique ou sur une touche sensitive pour effectuer un clic.

Pression courante (Pression actuelle de la pointe) :
indique la pression exercée actuellement sur la pointe.

Distance du double clic de la pointe :
réglez ici la vitesse du double clic de la pointe. Sélectionnez "Nulle" pour utiliser la vitesse du double clic définie par votre système d'exploitation.

Touches du stylet: Indiquez ici l'action qui doit être effectuée lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant du stylet.

[Valeurs par défaut] Cliquez sur ce bouton si vous désirez restaurer le paramétrage par défaut du stylet.

3. Cliquez sur l'onglet "Correspondance" (Surface de travail).

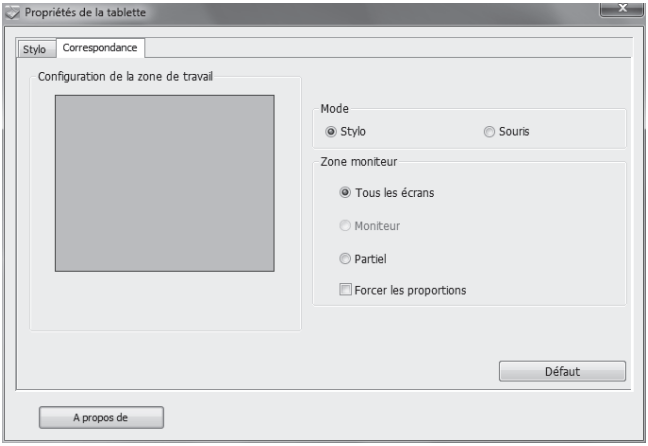

Mode: indiquez ici le comportement du stylet numérique :

Stylet (absolu) : Le mouvement du stylet concorde avec la position du stylet sur la tablette graphique. Si le stylet est placé au milieu de la tablette graphique par ex., le curseur se met au milieu de l'écran.

Souris (relatif) : Le curseur se déplace comme lorsque vous travaillez avec la souris.

Zone moniteur (Zone d'écran) :

Réglez ici la zone de travail de la tablette graphique. Si vous utilisez plusieurs écrans, indiquez ici si vous souhaitez utiliser tous les écrans ou uniquement l'écran principal. Cochez "Partiel" pour n'utiliser qu'une partie de l'écran comme zone de travail. Vous pouvez définir la zone partielle dans le champ "Configuration de la zone de travail". Si vous cochez la case "Forcer les proportions", la zone délimitée conserve toujours le bon format d'image.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant rouge du stylet est allumé.	La pile du stylet est faible.	Remplacez la pile (voir à la fin du chapitre).
Le voyant d'état ⏻ de la tablette graphique clignote, même lorsque le stylet est positionné quelques millimètres au-dessus de la surface graphique ou est posé dessus.	Le stylet n'a pas été reconnu : la pile est vide ou la pointe du stylet est défectueuse.	Remplacez la pile ou la pointe (voir à la fin du chapitre).
Aucun voyant n'est allumé.	Il n'y a pas de connexion USB.	Vérifiez la connexion USB. Débranchez puis rebranchez le connecteur USB. Utilisez éventuellement une autre prise USB sur l'ordinateur.
Rien ne se passe sur l'écran, bien que le stylet soit reconnu par la tablette (se vérifie par le fait que le voyant d'état ⏻ de la tablette s'éteint dès que le stylet repose sur la surface graphique).	Le pilote de la tablette n'est pas correctement ou pas du tout installé.	Installation du pilote et du logiciel Macro Key Manager (voir chapitre " Avant la mise en service ", étape 2).

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Retirez le capuchon du stylet.

2. Poussez légèrement le couvercle vers le haut puis tirez-le vers l'arrière.

   ⚠ Ne soulevez pas le couvercle trop haut, les languettes à l'avant risqueraient de casser.



3. Remplacez la pile usagée par une nouvelle (1,5 V, type AAA). Le pôle (+) doit être dirigé vers l'extrémité ouverte du stylet !

   ⚠ Placez impérativement la pile dans le bon sens de polarité !

4. Glissez les languettes du couvercle dans le bord inférieur du stylet et appuyez doucement jusqu'à ce que le couvercle soit bloqué. Ne pas forcer.

5. Remettez le capuchon.

Faites un geste pour l'environnement : ne jetez pas les batteries défectueuses aux ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un centre de collecte pour piles usagées.

Remplacement de la mine du stylet

Pour remplacer la pointe du stylet, procédez comme suit :

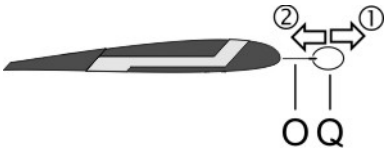

1. Saisissez la pointe (O) avec l'extracteur (Q) et tirez-la hors du stylet.
2. Glissez une nouvelle pointe (O) dans le stylet et poussez-la jusqu'à la butée.

Maintenance/nettoyage

L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé, ne fonctionne pas correctement ou si un liquide a pénétré à l'intérieur du boîtier.

⚠ N'ouvrez pas la tablette graphique. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés !

⚠ Débranchez l'appareil de l'ordinateur avant de le nettoyer.

L'appareil doit toujours être propre, en particulier l'écran graphique. L'appareil ne fonctionnera pas correctement si l'écran de saisie est sale.

Utilisez de préférence un linge sec pour le nettoyage et un linge humide en cas de saletés incrustées. N'utilisez ni solvant, ni détergent caustique ni aérosol. pour éviter toute pénétration d'humidité.

Mise au rebut des appareils usagés

Conformément à la Directive 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Nous vous invitons à vous conformer à cette réglementation et, le moment venu, à déposer ce produit dans une déchetterie locale.

En procédant à la mise au rebut conforme de votre appareil usagé, vous contribuez à la protection de l'environnement et de la santé des personnes.

Faites un geste pour l'environnement : ne jetez pas les batteries défectueuses aux ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un centre de collecte pour piles usagées. Les piles ne doivent être déposées dans le container de collecte des piles usagées qu'une fois déchargées. Si les piles ne sont pas entièrement déchargées, prendre les précautions nécessaires pour éviter les courts-circuits.

Marquages de conformité

Cet appareil répond entièrement aux exigences essentielles et autres réglementations applicables de la directive CEM 2004/108/EC. La déclaration de conformité se trouve à la fin de ce document.

Remarques sur la garantie et en cas d'intervention technique

Garantie de Targa GmbH

Cher client, chère cliente,

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. En cas de vice sur ce produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-à-vis du vendeur du produit. L'exercice de ces droits n'est pas limité par notre garantie exposée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à la date d'achat. Merci de conserver soigneusement le ticket de caisse d'origine. Il vous sera demandé comme preuve d'achat. Si un vice matériel ou de fabrication survient dans les trois ans qui suivent la date d'achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, le choix restant à notre discrétion.

Période de garantie et droits résultant de vices

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de son exercice. La même chose s'applique pour les pièces remplacées et réparées. Les dégâts et vices éventuellement présents dès l'achat doivent être signalés immédiatement dès le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, toute réparation est payante.

Prestations incluses dans la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrôlé avant d'être livré. La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dégâts sur les pièces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pièces en verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est utilisé ou entretenu de manière inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiquées dans le mode d'emploi doivent être soigneusement respectées. Les utilisations et manipulations non conseillées dans le mode d'emploi ou qui font l'objet d'un avertissement doivent impérativement être évitées. Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas de manipulation abusive et inappropriée, de recours à la force et d'interventions qui ne sont pas effectuées par notre service technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie.

Processus d'application de la garantie

Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications suivantes :

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe et/ou l'aide en ligne. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique.
- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main pour apporter la preuve de votre achat.

- S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne.

Service technique

FR Téléphone : 01 – 712 302 83
E-Mail : service.FR@targa-online.com

BE Téléphone : 02 – 700 16 43
E-Mail : service.BE@targa-online.com

LU Téléphone : 800 – 24 14 3
E-Mail : service.LU@targa-online.com

CH Téléphone : 044 – 511 82 91
E-Mail : service.CH@targa-online.com

IAN: 75359

Fabricant

Important : l'adresse suivante n'est pas l'adresse de notre service technique. Contactez d'abord notre service technique aux coordonnées ci-dessus.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhaltsverzeichnis

Eingetragene Warenzeichen – Registered trademark of – 35
Einleitung 35
Bestimmungsgemäße Verwendung 35
Lieferumfang 36
Software im Lieferumfang 37
Lizenzbestimmungen – Lizenzvertrag 37
Bedienelemente und Anschlüsse 38
Technische Daten 40
System-Mindestanforderung 40
Sicherheitshinweise 41
Allgemeine Sicherheitshinweise 41
EMV- und Sicherheitsbestimmungen 41
Betriebsumgebung/Umweltbedingungen 41
Betriebssicherheit 41
Vor der Inbetriebnahme 43
Schritt 1: Batterie des digitalen Stifts einlegen 43
Schritt 2: Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren 44
Schritt 3: Grafiktablett anschließen 45
Schritt 4: Zeichenfläche an Monitor-Format anpassen 46
Schritt 5: "Free Notes / Office Ink" installieren 47
Schritt 6: "Power Presenter RE II" installieren 48
Schritt 7: " CorelDRAW® Essentials OEM " installieren 49
Inbetriebnahme 52
Mit den Funktionstasten und dem Steuerbutton arbeiten 52
Mit dem digitalen Stift arbeiten (am Beispiel "Free Notes") 54
Konfiguration 56
Makrotasten programmieren 56
Digitalen Stift anpassen 60
Störungsbeseitigung 62
Stift-Batterie wechseln 63
Stift-Mine wechseln 63
Wartung / Reinigung 64
Entsorgung von Altgeräten 64
Konformitätsvermerke 64
Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 65

Eingetragene Warenzeichen – Registered trademark of –

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.

USB ist eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Staaten.

CorelDRAW ist ein eingetragenes Warenzeichen von Corel Corporation.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Grafiktabletts SilverCrest SGT 10.6 A2.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der ersten Verwendung des Gerätes genau durch, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

⚠ Dieses Zeichen weist Sie im Folgenden auf mögliche Gefahren hin, die von dem Gerät ausgehen und Personen- oder Sachschäden zur Folge haben können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Grafiktablett ist ein Gerät der Informationstechnik. Es wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn es ausschließlich zur Eingabe von Grafiken oder Texten auf einem Computer eingesetzt wird. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn das Gerät ...

- nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- beschädigt oder umgebaut in Betrieb genommen wird.

Das Grafiktablett darf nur in Wohnbereichen und nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. Insbesondere ausgeschlossen ist die Verwendung in einem Unternehmen oder für den gewerblichen Einsatz, da es u. a. nicht für den Betrieb an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet ist.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Lieferumfang

	1 x Grafiktablett SGT 10.6 A2 mit USB-Anschluss
	1 x Digitaler Stift mit Mine
	1 x Batterie Typ AAA (1,5 V R03) für digitalen Stift
	2 x Ersatzmine für digitalen Stift
	1 x Minen-Entferner
	1 x Stifthalter
	1 x Installations-CD mit Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink und Power Presenter RE II 1 x DVD mit CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x Bedienungsanleitung

[1)] OEM-Version, darf nur in Verbindung mit dem gekauften Grafiktablett benutzt werden. OEM-Versionen können in ihrem Umfang und Erscheinungsbild von den Originalversionen abweichen.

Software im Lieferumfang

- **Macro Key Manager** ist eine spezielle Anwendungssoftware für Ihr neues Grafiktablett. Mit deren Hilfe können Sie häufig verwendete Tastenkombinationen (z. B. Kopieren = <Strg>+<C>) oder Hyperlinks auf sogenannte Makrotasten legen und als Makrotastenprofil abspeichern.
- **Free Notes / Office Ink** ist ein Werkzeug für die Erstellung handschriftlicher Skizzen oder Notizen auf dem Computer – entweder wie auf einem Papier (Free Notes) oder direkt auf der aktuellen Bildschirmanzeige (Office Ink). Zwischen beiden Anwendungen können Sie interaktiv umschalten.
- **Power Presenter RE II** ist ein Programm zur Bearbeitung von Präsentationen.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** ist ein leistungsstarkes Programmpaket für die Erstellung von Illustrationen, Seitenlayouts und Bearbeitung von Fotos. Es basiert auf den grundlegenden Funktionen von CorelDRAW® Graphics Suite.

Lizenzbestimmungen – Lizenzvertrag

Die Lizenzbestimmungen einer Software erläutern Ihnen, in welcher Art und Weise Sie berechtigt sind, die Software zu nutzen. Damit wird auch schon ein wesentlicher Unterschied im Verständnis von Kunde/Nutzer und Hersteller berührt. Während der Kunde/Nutzer meint, die Software gekauft zu haben, sie zu besitzen, sprechen die Hersteller der Software nur davon, dem Kunden unter bestimmten Umständen ein "eingeschränktes" Nutzungsrecht zu verkaufen/anzubieten. Gewöhnlich darf die Software nur in Verbindung mit dem gekauften System genutzt werden. Des Weiteren kann der Gebrauch zur gewerbsmäßigen Nutzung eingeschränkt sein. Unter Umständen darf die Software nicht zur Steuerung von Maschinen oder zur Entwicklung von Waffen eingesetzt werden. Daneben finden sich noch Einschränkungen zur Haftung des Herstellers in den Bestimmungen.

Falls Sie dem Lizenzvertrag nicht voll und ganz zustimmen, sind Sie laut Hersteller nicht berechtigt, die jeweilige Software zu nutzen. Unter Umständen sind einzelne Bestimmungen im Lizenzvertrag rechtlich bedenklich. Damit können diese Punkte ungültig sein und sind dann für Sie nicht mehr bindend. Mit dem Lizenzvertrag kann bei Nichtanerkennung ein Rückgaberecht der Software verbunden sein.

Beachten Sie, dass es sich hier um ein Rückgaberecht seitens des Herstellers der Software handelt und nicht des Hardware-Herstellers. Sie müssen sich in diesem Fall an den Hersteller der Software wenden, um Ihren Rückgabewunsch zu adressieren. Da Ihr System im Paketpreis angeboten wurde, ist eine Preisbewertung von Einzel- und Softwarekomponenten nicht Gegenstand des gemachten Angebots. Vergleichspreise sind somit bewusst nicht ermittelbar und werden daher auch nicht als Differenz erstattet.

Bedienelemente und Anschlüsse

Grafiktablett:

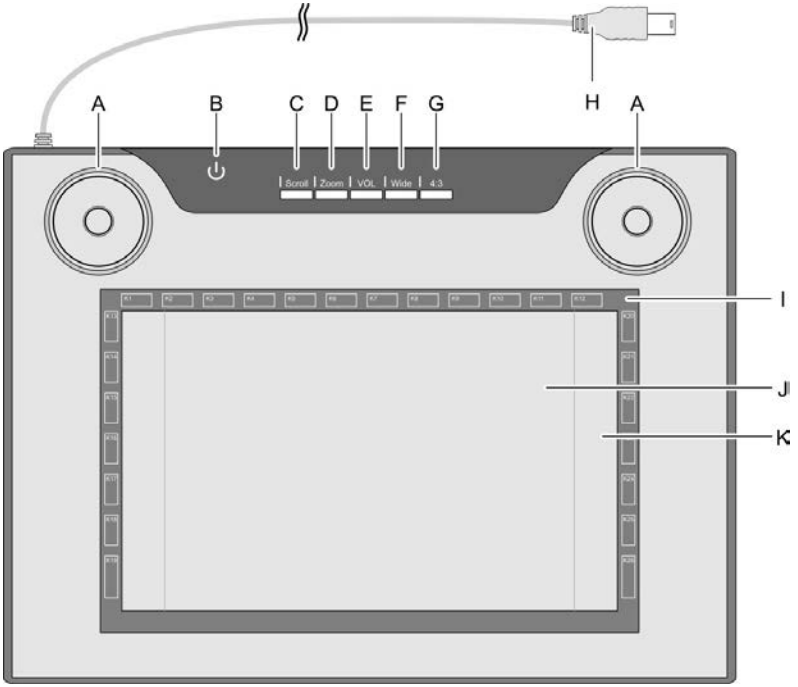

A: Steuerbutton (drehbares Steuerpad und Taster) für Scroll-, Zoom- und Lautstärke-Funktion

B: Statusanzeige
Blinkt: kein Stift in der Nähe
An: Stift nicht aufgesetzt
Aus: Stift aufgesetzt

C: Scroll-Funktion wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

D: Zoom-Funktion wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

E: VOL-Funktion (Lautstärkeregelung) wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

F: Grafiktablett an Breitbildmonitor (Widescreen) anpassen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

G: Grafiktablett an Standardmonitor (4:3) anpassen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

H: USB-Anschlussstecker

I: Rahmen mit programmierbaren Sensortasten (Makrotasten)

J: Zeichnungsfläche 4:3-Format (wenn LED "G" leuchtet)

K: Zeichnungsfläche Widescreen- Format (wenn LED "F" leuchtet)

Stift:

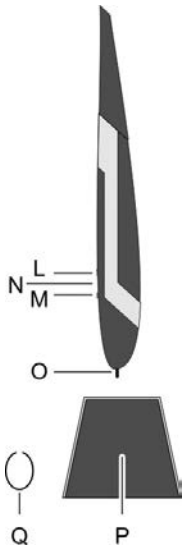

L: Hintere Stift-Taste, programmierbar (Standard: linker Doppelklick)

M: Vordere Stift-Taste, programmierbar (Standard: rechter Mausklick)

N: LED leuchtet, wenn Batterie schwach

O: Mine; überträgt die Befehle auf die Zeichnungsfläche (J, K) oder Sensortasten (I)

P: Stifthalter; schützt die Mine, wenn der Stift nicht benötigt wird

Q: Minen-Entferner; hiermit ziehen Sie die Mine aus dem Stift, wenn diese gewechselt werden soll.

Hinweis: Der Stift hat keinen Ein-/Ausschalter. Er schaltet sich selbstständig ein, wenn er sich in der Nähe der Zeichenfläche befindet und schaltet sich aus, wenn er davon entfernt wird.

Technische Daten

Modell	SGT 10.6 A2
Technologie	Elektromagnetisch
Abmessungen	
Grafiktablett	340 x 19 x 260 mm
Stift	160 x 14,7 x 17,7 mm
Gewicht	
Grafiktablett	919 g
Stift	24 g
Stifthalter	42 g
Versorgung	
Grafiktablett	Über USB-Anschluss (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Stift	Über Batterie (1 x 1,5 V, Typ AAA)
Aktiver Bereich	
4:3-Format	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10-Format	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Auflösung	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (mit Windows-Standard-Treiber) 4000 lpi (mit installiertem Silvercrest-Treiber)
Rückmeldung	200 rps (reports per second)
Stift	
Druckstufen	1024 Stufen
Leseabstand	max. 10 mm
Betriebsumgebung	
Temperatur	5 - 35 °C
Luftfeuchte	max. 85 % rel. Feuchte

System-Mindestanforderung

- PC ab Pentium 3-Prozessor mit 800 MHz und USB-Anschluss (für CorelDRAW® Essentials OEM: PC mit einem Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 oder AMD Opteron® Prozessor und 1 GB RAM)
- Grafikkarte mit 256 MB Speicher (512 MB empfohlen) und 16-Bit-Farbe
- Farbmonitor mit Bildschirmauflösung 1024 x 768
- DVD-Laufwerk zur Installation der Treiber und der Software
- Betriebssystem Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7

Sicherheitshinweise

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Beachten Sie auch, dass Erstickungsgefahr besteht, wenn Atemwege durch die Verpackungsfolie abgedeckt werden.
- Neue Geräte können während der ersten Betriebsstunden einen Geruch abgeben. Dieser ist unvermeidbar und verschwindet in recht kurzer Zeit. Lüften Sie bis dahin den Raum regelmäßig.

EMV- und Sicherheitsbestimmungen

Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) beachten Sie die im Handbuch erwähnten Hinweise.

Betriebsumgebung/Umweltbedingungen

- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Es könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden.

⚠ Betriebssicherheit

- Lesen und befolgen Sie die Dokumentation Ihres Computers, bevor Sie das Grafiktablett anschließen.
- Wenn das Gerät großen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. Warten Sie in dem Fall so lange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Zum Abziehen eines Kabels fassen Sie immer am Stecker an, ziehen Sie nicht am Kabel. Achten Sie darauf, dass Kabel nicht geknickt werden. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf tritt und sie niemanden behindern.
- Offene Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, sowie mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke, dürfen nicht auf oder neben das Gerät gestellt werden.
- Üben Sie keinen großen Druck auf die Mine des digitalen Stift aus, da diese dadurch beschädigt wird.

- Halten Sie mit dem Gerät Abstand zu hochfrequenten und magnetischen Störquellen (z. B. Fernseher, Mobiltelefone, Lautsprecherboxen), um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur eine Batterie gleichen Typs und gleicher Ladungskapazität. Legen Sie die Batterie stets polrichtig ein. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, da diese Auslaufen können. Berührung mit der Haut verursacht Verätzungen. Entnehmen Sie deshalb ausgelaufene Batterien unbedingt mit säurefesten Schutzhandschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Vor der Inbetriebnahme

Das Grafiktablett unterstützt Sie beim Bearbeiten von Grafiken und Photos. Ferner können Sie damit Zeichnungen und Notizen auf Ihrem Computer aufzeichnen, so wie Sie es auf einem Blatt Papier machen würden. Gehen Sie in der hier vorgegebenen Reihenfolge vor, damit Sie schnell und ohne Probleme das Grafiktablett nutzen können.

Schritt 1: Batterie des digitalen Stifts einlegen

Zum Batterie-Einlegen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stift-Kappe abziehen.

2. Deckel leicht nach oben drücken und nach hinten wegziehen.

   ⚠ Nicht zu weit nach oben drücken, da sonst die Laschen vorne am Deckel abbrechen könnten.



3. Folie von der Batterie aus dem Lieferumfang entfernen und Batterie einlegen. Der Plus-Pol (+) muss zum offenen Stiftende zeigen!

   ⚠ Batterie immer polrichtig einlegen!

4. Laschen der Kappe vorne in das Unterteil schieben und vorsichtig nach unten drücken, bis der Deckel auf dem Unterteil einrastet. Dabei keine Kraft anwenden.

5. Stiftkappe aufstecken.

Schritt 2: Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren

Windows® XP benötigt einen Treiber, damit das Grafiktablett erkannt wird.

Ab Windows Vista® Home Premium, also auch unter Windows® 7, braucht in der Regel kein Grafiktablett-Treiber installiert werden, da dieser schon im Betriebssystem enthalten ist. Wir empfehlen Ihnen aber trotzdem, den Treiber zu installieren, da Sie damit:

- eine höhere Tablett-Auflösung erzielen.
- den Macro Key Manager installieren, über den Sie die 26 Makrotasten programmieren können.

So gehen Sie bei der Treiber-Installation vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   — Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").

   — Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.

   — Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Grafiktablett-Treiber und Macro Key-Manager auf einem 32/64-Bit-Betriebssystem installieren.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: siehe Seite 47.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: siehe Seite 48.

   [Exit]: Installation beenden/abbrechen.

2. Um den "Macro Key Manager" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf "Macro Key Manger".
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [OK]. Das Installationsprogramm wird nun beendet.

Schritt 3: Grafiktablett anschließen

Stecken Sie den USB-Anschlussstecker (H) des Grafiktabletts in eine freie USB-Buchse an Ihrem Computer.

Nach kurzer Zeit wird eingeblendet "Neue Hardware gefunden. USB-HID (Human Interface Device)".

Anschließend erscheint ein neues Symbol im Infobereich Ihrer Taskleiste

Das Grafiktablett wurde von Ihrem Computer erkannt und kann verwendet werden.

Sollte das Grafiktablett mal nicht erkannt werden, ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn wieder auf. Verwenden Sie ggf. eine andere USB-Buchse am PC.

Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 enthält einen Freihand-Eingabebereich. Dieser ermöglicht Ihnen handschriftliche Eingaben zu tätigen. Den eingegebenen Text können Sie in andere Programme einfügen.

Sie finden den Freihand-Eingabebereich am Seitenrand Ihres Bildschirms. Fahren Sie mit den Stift darüber und klicken Sie es an, um den Freihand-Eingabebereich zu öffnen:

Schritt 4: Zeichenfläche an Monitor-Format anpassen

Während es früher in der Regel nur Monitore im 4:3-Format gab (4 Teile breit und 3 Teile hoch), gibt es heute immer mehr Monitore im sogenannten Breitbild-Format (Widescreen).

Damit das Grafiktablett mit beiden Monitor-Varianten zufriedenstellend arbeitet, können Sie die Zeichenfläche über die Schaltflächen "Wide" (F) und "4:3" (G) an Ihr Monitor-Format anpassen:

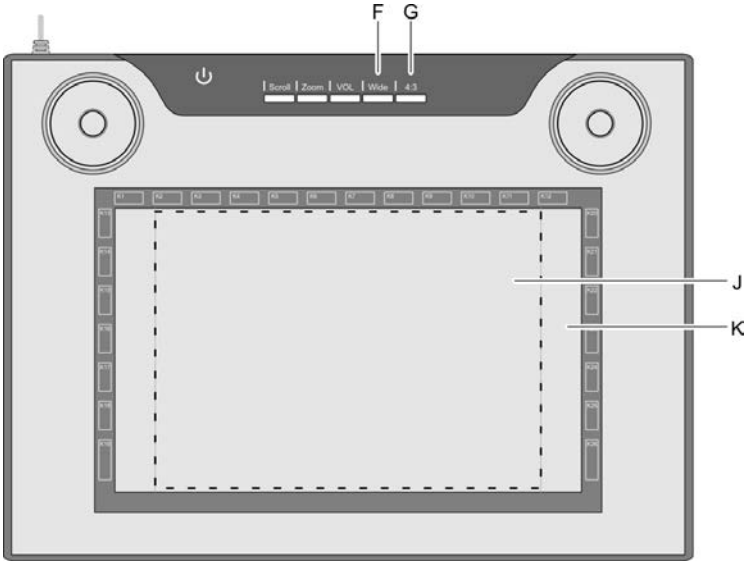

- Drücken Sie auf "Wide" (F), wenn Sie einen Breitformat-Monitor verwenden. Die gesamte Zeichenfläche (K) innerhalb des dunkelgrauen Rahmens kann genutzt werden.
- Drücken Sie auf "4:3" (G), wenn Sie einen 4:3-Monitor verwenden. Die Zeichenfläche (J) innerhalb des gestrichelten Rahmens kann genutzt werden.

Die aktive Funktion wird durch eine leuchtende LED gekennzeichnet.

Wir empfehlen Ihnen, jetzt ein paar praktische Übungen mit Ihrem neuen Grafiktablett auszuführen. Starten Sie dazu z. B. das Windows-Programm "Paint" oder ein anderes Grafikprogramm und machen Sie sich mit dem Umgang mit Stift und Tablett vertraut.

Schritt 5: "Free Notes / Office Ink" installieren

"Free Notes" ist ein einfaches Malprogramm, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

"Office Ink" ist ein Werkzeug für die Erstellung handschriftlicher Notizen auf dem Computer.

So gehen Sie bei Installation von "Free Notes / Office Ink" vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   - Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").
   - Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.
   - Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Um "Free Notes" und "Office Ink" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Das Installationsprogramm wird beendet. Ein Computer-Neustart ist nicht erforderlich.

Schritt 6: "Power Presenter RE II" installieren

"Power Presenter RE II" ist ein einfaches Programm, mit dem Sie Ihre Präsentationen bearbeiten können.

So gehen Sie bei Installation von "Power Presenter RE II" vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   - Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").
   - Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.
   - Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Um "Power Presenter RE II" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)].
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Das Installationsprogramm wird beendet. Ein Computer-Neustart ist nicht erforderlich.

Um das Programm zu starten, klicken Sie auf [Windows-Startbutton] → "Alle Programme" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". Am unteren Bildschirmrand finden Sie nun die folgende **Menüleiste**, mit Symbolen für die jeweiligen Befehle.

Verschaffen Sie sich zunächst bitte einen Überblick über die Funktionen der Elemente, indem Sie den Mauszeiger nacheinander auf die Elemente der Menüleiste positionieren. Nach kurzer Verweilzeit auf einem Element wird ein sogenannter "Tooltip" eingeblendet, der die Funktion des Elements erklärt. In den meisten Fällen reichen diese Informationen aus, um die Funktion der Elemente zu erkennen.

Schritt 7: " CorelDRAW® Essentials OEM " installieren

"CorelDRAW® Essentials OEM "[3] ist ein leistungsstarkes Programmpaket für die Erstellung von Illustrationen, Seitenlayouts und Bearbeitung von Fotos. Es basiert auf den grundlegenden Funktionen von CorelDRAW® Graphics Suite und besteht aus folgenden Programmen:

Corel DRAW® ist das bekannte Vektorgrafik-Programm, mit dem anspruchsvolle Illustrationen erstellt werden können.

Corel PHOTO-PAINT® ist ein sehr mächtiges Bildbearbeitungsprogramm für den semiprofessionellen Bereich. Es enthält sämtliche Werkzeuge und Filter, die für das Bearbeiten digitalisierter Bilder benötigt werden.

So gehen Sie bei Installation von " CorelDRAW® Essentials OEM" vor:

1. Legen Sie die " CorelDRAW® Essentials OEM"-DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   - Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").
   - Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres DVD-Laufwerks.
   - Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "autorun.exe" aus.

   Der Installationsstartdialog wird eingeblendet:

CorelDRAW
Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 installieren
Durch seine leistungsstarken Grafik-, Text- und Seitenlayout-Hilfsmittel, Bildbearbeitungsfunktionen sowie Kompatibilität mit sehr vielen Dateiformaten können Sie mit CorelDRAW Essentials 4 verschiedenste Projekte erfolgreich bearbeiten.
Extras installieren
Eine Sammlung qualitativ hochwertiger Clipart-Dateien, neue Schriftarten sowie völlig neue moderne Vorlagen bieten Inhalte und Inspiration für Ihre Projekte.
CD durchsuchen
Versionshinweise
Schließen

2. Klicken Sie im Installationsstartdialog auf "CorelDRAW® Essentials 4 installieren".

   Die Installation startet. Nach kurzer Zeit wird die Lizenzvereinbarung angezeigt.

[3] OEM-Version, darf nur in Verbindung mit dem gekauften Grafiktablett benutzt werden. OEM-Versionen können in ihrem Umfang und Erscheinungsbild von den Originalversionen abweichen.

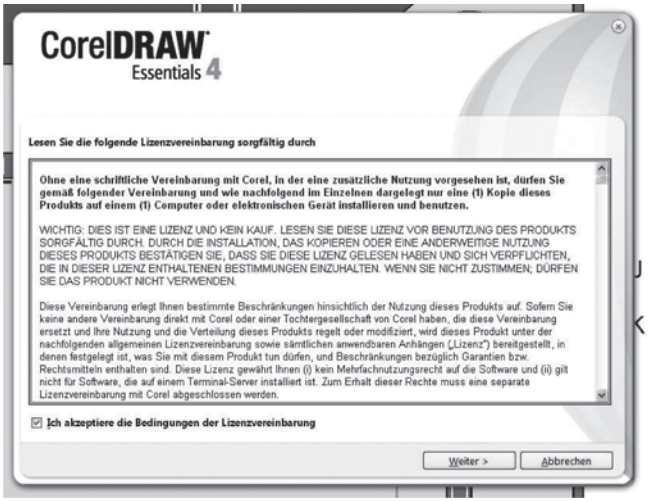
CorelDRAW
Essentials 4
Lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch
Ohne eine schriftliche Vereinbarung mit Corel, in der eine zusätzliche Nutzung vorgesehen ist, dürfen Sie gemäß folgender Vereinbarung und wie nachfolgend im Einzelnen dargelegt nur eine (1) Kopie dieses Produkts auf einem (1) Computer oder elektronischen Gerät installieren und benutzen.
WICHTIG: DIES IST EINE LIZENZ UND KEIN KAUF. LESEN SIE DIESE LIZENZ VOR BENUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DIE INSTALLATION, DAS KOPIEREN ODER EINE ANDERWEITIGE NUTZUNG DIESES PRODUKTS BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DIESE LIZENZ GELESEN HABEN UND SICH VERPFLICHTEN, DIE IN DIESER LIZENZ ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN EINZUHALTEN. WENN SIE NICHT ZUSTIMMEN; DÜRFEN SIE DAS PRODUKT NICHT VERWENDEN.
Diese Vereinbarung erlegt Ihnen bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung dieses Produkts auf. Sofern Sie keine andere Vereinbarung direkt mit Corel oder einer Tochtergesellschaft von Corel haben, die diese Vereinbarung ersetzt und Ihre Nutzung und die Verteilung dieses Produkts regelt oder modifiziert, wird dieses Produkt unter der nachfolgenden allgemeinen Lizenzvereinbarung sowie sämtlichen anwendbaren Anhängen ("Lizenz") bereitgestellt, in denen festgelegt ist, was Sie mit diesem Produkt tun dürfen, und Beschränkungen bezüglich Garantien bzw. Rechtsmitteln enthalten sind. Diese Lizenz gewährt Ihnen (i) kein Mehrfachnutzungsrecht auf die Software und (ii) gilt nicht für Software, die auf einem Terminal-Server installiert ist. Zum Erhalt dieser Rechte muss eine separate Lizenzvereinbarung mit Corel abgeschlossen werden.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Weiter >
Abbrechen

Tipp: Wenn Sie die CorelDRAW® Essentials OEM -Installation nach einer erfolgreichen Installation wiederholt ausführen, erscheint ein Dialog, in dem Sie wählen können, ob Sie ..

- das Programm ändern möchten (z. B. Komponenten ergänzen).
- das Programm reparieren möchten (wenn es nicht mehr einwandfrei arbeitet oder versehentlich Programmdateien gelöscht wurden).
- das Programm entfernen möchten (wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten und Platz auf Ihrer Festplatte benötigen).

3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie deren Bedingungen akzeptieren, markieren Sie das Kontrollfeld vor dem Text "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und klicken anschließend auf die nun anwählbare Schaltfläche [Weiter].

4. Geben Sie im folgenden Dialog Ihren Benutzernamen ein. Die Seriennummer von CorelDRAW® Essentials OEM ist bereits vorbelegt.

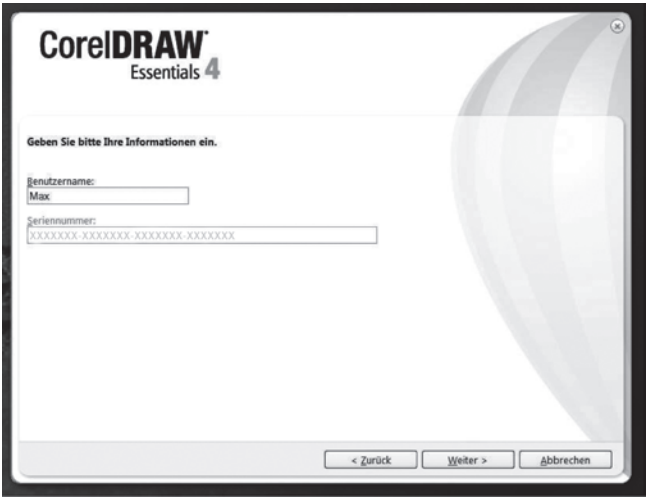

5. Klicken Sie auf [Weiter].

6. Um eine Standardinstallation (Empfehlung) durchzuführen, klicken Sie im folgenden Dialog auf [Jetzt installieren].

CorelDRAW Essentials 4
INSTALLIEREN
KOMPONENTEN
OPTIONEN
ZUSÄTZLICHE KOMPONENTEN
Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt installieren, um eine Standardinstallation durchzuführen, oder geben Sie zusätzliche Komponenten für die Installation an. Klicken Sie auf die Registerkarten Komponenten, Optionen oder Zusätzliche Komponenten, um weitere Installationsoptionen anzuzeigen.
Zu installierende Anwendungen auswählen:
CorelDRAW Essentials 4
Enthält:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Enthält:
Installationsspeicherort für CorelDRAW Essentials 4:
Ordner
C:\Programme\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Ändern...
793 MB von 20.04 GB auf Laufwerk C:\ benötigt
Standardeinstellungen
Jetzt installieren

Die gewählte Konfiguration wird installiert. Je nach Leistung Ihres Computers dauert dieser Vorgang mehrere Minuten. Der Installationsfortschritt wird angezeigt.

7. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Der Installationsstartdialog ist wieder aktiv.

CorelDRAW
Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 installieren
Durch seine leistungsstarken Grafik-, Text- und Seitenlayout-Hilfsmittel, Bildbearbeitungsfunktionen sowie Kompatibilität mit sehr vielen Dateiformaten können Sie mit CorelDRAW Essentials 4 verschiedenste Projekte erfolgreich bearbeiten.
Extras installieren
Eine Sammlung qualitativ hochwertiger Clipart-Dateien, neue Schriftarten sowie völlig neue moderne Vorlagen bieten Inhalte und Inspiration für Ihre Projekte.
CD durchsuchen
Versionshinweise
Schließen

Tipp: Über "Extras installieren" können Sie weitere Vorlagen, Schriften und Cliparts installieren. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit der zuvor beschriebenen. Wir gehen deshalb nicht weiter darauf ein.

8. Klicken Sie auf [Schließen].

Inbetriebnahme

Mit den Funktionstasten und dem Steuerbutton arbeiten

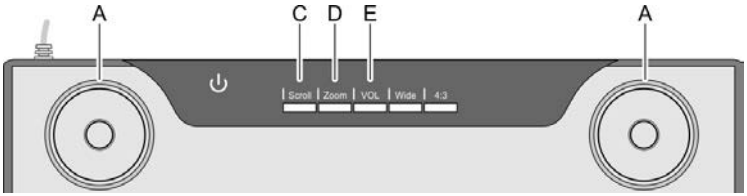

Beide Steuerbuttons (A) haben die gleiche Funktion. Sie können also die Steuerbuttons mit der linken oder rechten Hand steuern, ganz nach Belieben. Jeder Steuerbutton besteht aus einem drehbaren Steuerpad und einem mittig angeordneten Taster.

Funktionstaste	Beschreibung, Funktion, Bedienung [4]
"Scroll" (C)	Zum Beispiel Microsoft® Internet Explorer: Mit Steuerbutton (A) den Bildschirminhalt verschieben (Bildlauf). • Funktionstaste "Scroll" (C) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad drehen, um den Bildschirminhalt vertikal bzw. horizontal zu scrollen. • Taster drücken, um zwischen horizontalem und vertikalem Scrollen umzuschalten.
"Zoom" (D)	Zum Beispiel Microsoft® Internet Explorer: Mit Steuerbutton (A) den Bildschirmausschnitt vergrößern oder verkleinern (Zoomen). • Funktionstaste "Zoom" (D) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad im Uhrzeigersinn drehen, um den Bildschirmausschnitt zu verkleinern (Bildschirmdarstellung wird vergrößert). • Steuerpad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Bildschirmausschnitt zu vergrößern (Bildschirmdarstellung wird verkleinert). • Der Taster hat keine Funktion.
"VOL" (E)	Mit Steuerbutton (A) die Lautstärke der Lautsprecher regeln. • Funktionstaste "VOL" (E) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. • Steuerpad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern. • Taster drücken, um den Ton aus- und wieder einzuschalten.

[4] Bitte beachten Sie, dass die beschriebene Funktionalität auch vom aktiven Programm abhängt.

Mit dem digitalen Stift arbeiten (am Beispiel "Free Notes")

Im Folgenden erklären wir Ihnen die Grundlage für die Arbeit mit dem Grafiktablett am Beispiel "Free Notes".

Nachdem Sie Free Notes über [Windows-Startbutton] → "Alle Programme" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes" gestartet haben, erscheint der Free Notes-Bildschirm:

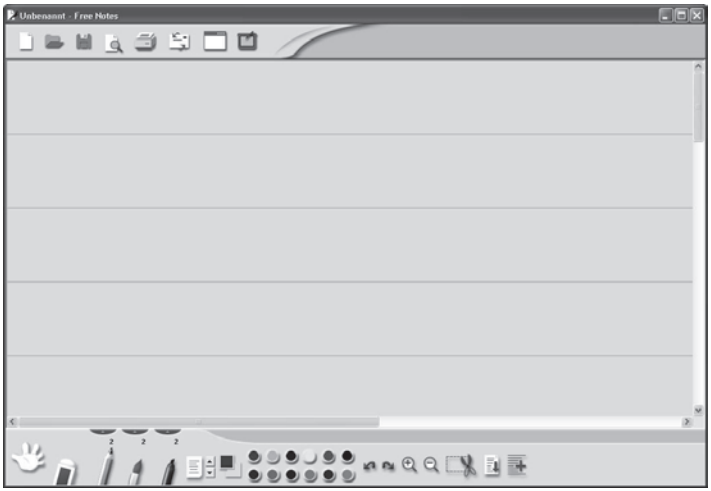

Am oberen Fensterrand befindet sich die **Menüleiste**, mit Symbolen für Befehle wie "Datei neu", "Datei öffnen", "Datei speichern", "Drucken" usw.

Am unteren Fensterrand befindet sich die **Werkzeugleiste** mit den Befehlen, die Sie fürs Zeichnen und Skizzieren benötigen.

Dazwischen befindet sich der **Eingabebereich**, in dem Sie Ihre Notizen oder Skizzen eingeben.

Tipp: Verschaffen Sie sich zunächst bitte einen Überblick über die Funktionen der Free Notes-Elemente, indem Sie den Mauszeiger nacheinander auf die Elemente der Menüleiste und der Werkzeugleiste positionieren. Nach kurzer Verweilzeit auf einem Element wird ein sogenannter "Tooltip" eingeblendet, der die Funktion des Elements erklärt. In den meisten Fällen reichen diese Informationen aus, um die Funktion der Elemente zu erkennen.

Falls Ihnen die Tooltip-Informationen nicht ausreichen, lesen Sie bitte die Online-Hilfe, die Sie über folgendes Menüleisten-Symbol aufrufen:

Die folgende Tabelle erklärt die Stiftfunktionen und vergleicht diese mit den gewohnten Mausfunktionen:

Stiftfunktion	**Vergleichbare Mausfunktion**	**Bemerkung**
Stift in einem geringen Abstand über die Zeichenfläche führen, ohne diese zu berühren.	Maus auf dem Schreibtisch verschieben	Mauscursor ist sichtbar und wird verschoben. Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett leuchtet.
Stift auf die Zeichenfläche setzen	Klick mit der linken Maustaste	Je nach aktivem Werkzeug Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett erlischt.
Stift aufgesetzt über die Zeichenfläche führen	Maus mit gedrückter linken Maustaste ziehen.	Wenn ein "Stift", "Pinsel" oder "Marker" angewählt ist, Linie zeichnen / schreiben. **Tipp:** Wenn der "Pinsel" angewählt ist, ändert sich mit dem Andruck die Linienstärke. ⚠ Stift nicht zu fest auf das Tablett drücken, er wird dadurch beschädigt.
Stift in einem geringen Abstand über der Zeichenfläche halten und **vordere Stiftaste** (M) drücken	Klick mit der rechten Maustaste	Programmierbar * Windows-Standard: Kontextmenü wird geöffnet (In Free Notes gibt es keine Kontextmenüs, probieren Sie die Funktion z. B. auf einem Symbol Ihres Desktops aus.)
Stift in einem geringen Abstand über der Zeichenfläche halten und **hintere Stiftaste** (L) drücken	Doppelklick mit der linken Maustaste	Programmierbar *

* Siehe Abschnitt "Digitalen Stift anpassen" auf Seite 60

Konfiguration

Makrotasten programmieren

Einer Makrotaste (K1 bis K26) weisen Sie einen Programmaufruf oder eine Tastenfunktion (Hotkey) zu (z.B. "Datei speichern"). Wenn Sie anschließend auf eine programmierte Makrotaste mit dem Stift klicken, wird dieser Befehl ausgeführt.

Die Befehle der Makrotasten werden in sogenannten Profilen verwaltet. In den vorgegebenen Standard-Profilen (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) sind die Makrotasten teilweise mit gängigen Befehlen, welche nicht geändert werden können, vorbelegt.

Alle anderen Makrotasten können definiert und bearbeitet werden. Sollten die Standard-Profile nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene Profile erstellen.

Um Makrotasten zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste doppelt auf das "Makro Key Manager"-Symbol .

   Der "Macro Key Manager" wird gestartet. Dessen Bedienung möchten wir im Folgenden anhand eines Beispiels erläutern.

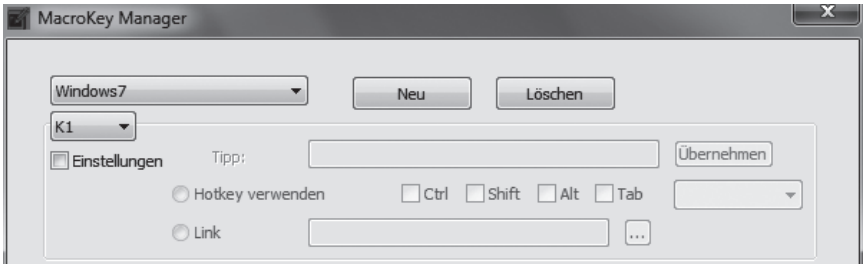

2. Über das oberste Auswahlfeld (hier mit dem Eintrag "Windows7") wählen Sie ein Profil.

   Über die Schaltfläche [Neu], erstellen Sie ein neues Profil.

   Über die Schaltfläche [Löschen] entfernen Sie das im Auswahlfeld angezeigte Profil, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

   Als Nächstes werden wir in einem Beispiel ein neues Profil für das Programm "Free Notes" anlegen.

3. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

   — Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neu]. Der Dialog "Neu" wird geöffnet (siehe weiter unten).

   — Geben Sie unter "Dateiname" den Profilnamen ein. Hier sollten Sie den Namen des zugehörigen Programms eintragen, also in unserem Beispiel "Free Notes".

   — Klicken Sie auf die Schaltfläche [...] und wählen Sie in unserem Beispiel im folgenden Auswahldialog die Datei "HWemail.exe" (dies ist die ausführbare Datei des Programms "Free Notes"). Auf diese Weise können Sie Profile für beliebige Programme erstellen. Schließen Sie den Auswahldialog mit [OK].

   Der Dialog "Neu" sollte in unserem Beispiel so aussehen:

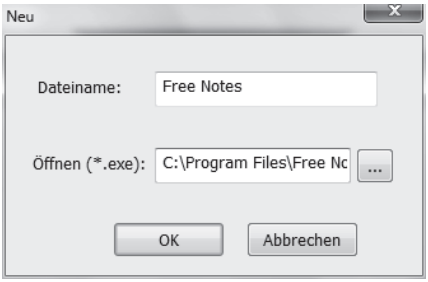

   — Schließen Sie den Dialog mit [OK].

   Im obersten Auswahlfeld des "Macro Key Managers" steht jetzt das neue Profil "Free Notes", welches Sie in Schritt 3 angelegt haben.

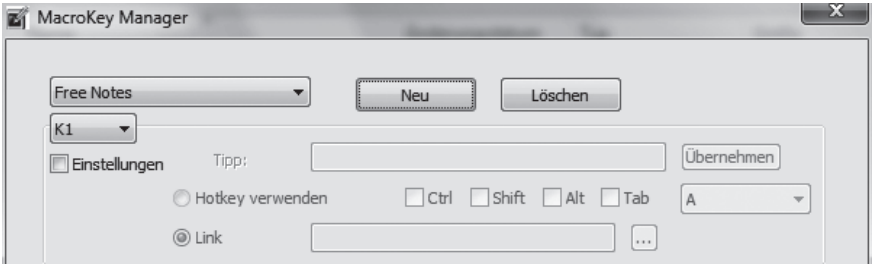

4. Über das darunter befindliche Auswahlfeld (hier mit dem Eintrag "K1") wählen Sie die Makrotaste, die Sie innerhalb des angewählten Profils (hier "Free Notes") mit einem Befehl belegen möchten.

5. Um die weiteren Eingabe-Felder zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollfeld "Einstellungen". Andernfalls sind die Felder für Eingaben gesperrt (grau).

6. Sie können jetzt der Makrotaste K1 einen so genannten "Hotkey" zuweisen oder einen "Link":

Ein **"Hotkey"** ist eine vom Programm oder Betriebssystem vorgegebene Tastenkombination, die eine bestimmte Funktion ausführt. In Windows- Programmen z. B. kopiert die Tastenkombination <Strg>+<c> das momentan markierte Objekt (Text, Grafik, Kreis, Linie usw.) in die Zwischenablage und fügt dieses Objekt mit <Strg>+<v> wieder an der Cursorposition ein.

Ein **"Link"** ist ein Verweis auf eine ausführbare Datei. Durch diesen Link wird also ein Programm gestartet. Wenn Sie auf die Schaltfläche [...] klicken, wird ein Dialog geöffnet, über den Sie das gewünschte Programm wählen können.

Wir werden jetzt der Makrotaste K1 einen **Hotkey zuweisen**, nämlich den Hotkey <Ctrl>+<P> (Drucken).



7. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

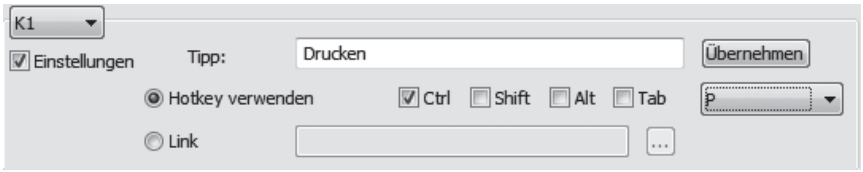

— Optionsfeld "Hotkey verwenden" markieren.

— Kontrollfeld vor "Ctrl" (englisch, entspricht auf einer deutschen Tastatur der Taste "Strg") markieren und im Auswahlfeld das "P" auswählen.

— Im Feld "Tipp" das Wort "Drucken" eingeben.

> Dieser Text wird eingeblendet, wenn das Profil "Free Notes" aktiv ist und ...
>
> ... wenn Sie im Vorschaubereich des "Macro Key Managers" den Cursor auf der Makrotaste K1 positionieren.
>
> ... wenn Sie während der Arbeit mit dem Grafiktablett den Stift auf der Makrotaste K1 positionieren.

— Auf die Schaltfläche [Übernehmen] klicken (speichern).

Sie können jetzt weitere Makrotasten programmieren, entweder im selben Profil oder in einem anderen, das Sie über das oberste Auswahlfeld auswählen. Wichtig ist nur, dass Sie, nachdem Sie den Befehl vorgegeben haben, auf [Übernehmen] klicken.

8. Abschließend müssen Sie noch das Profil aktivieren. Markieren Sie dazu das Kontrollfeld "Aktivieren Sie dieses Profil".

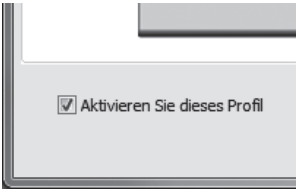

   Es kann immer nur ein Profil aktiviert werden. Funktionen, die Sie in einem zur Zeit "nicht verwendetem" Profil definiert haben, werden nicht ausgeführt. Somit stehen Ihnen ausschließlich die eingerichteten Funktionen der Makrotasten des aktivierten Profils zur Verfügung.

   Hinweis: Die Funktion der Hotkeys bzw. Links ist nur gegeben, wenn die zugehörige Software des ausgewählten Profils aktiv ist.

9. Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie auf [OK] und bestätigen Sie die folgende Abfrage, ob Sie die Einstellungen speichern möchten, mit [OK].

Digitalen Stift anpassen

Um den Stift an Ihre Vorlieben anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das "Makro Key Manager"-Symbol .
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf den Menübefehl "Tablet ...".

   Der Dialog "Media Tablet Ultimate Control Panel" wird geöffnet. Das Register "Stift" ist aktiv.

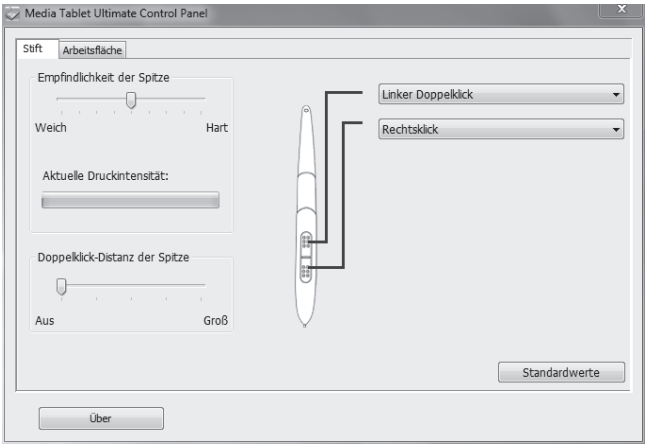

Empfindlichkeit der Spitze:
: Hier stellen Sie ein, wie stark Sie den Stift auf die Zeichnungsfläche oder auf eine Sensortaste drücken müssen, um einen Klick auszuführen.

Aktuelle Druckintensität:
: Hier wird Ihnen die aktuelle Druckintensität an der Stiftspitze angezeigt.

Doppelklick-Distanz der Spitze:
: Hier können Sie die Doppelklickgeschwindigkeit der Stiftspitze einstellen. Wählen Sie „Aus“, um die eingestellte Doppelklick-geschwindigkeit Ihres Betriebssystems zu verwenden.

Stift-Tasten:
: Hier können Sie vorgeben, welcher Befehl ausgeführt werden soll, wenn Sie auf die entsprechende Taste am digitalen Stift drücken.

[Standardwerte]
: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Stifteinstellungen wieder auf Standard-Einstellung zurücksetzen möchten.

3. Klicken Sie das Registerfeld "Arbeitsfläche".

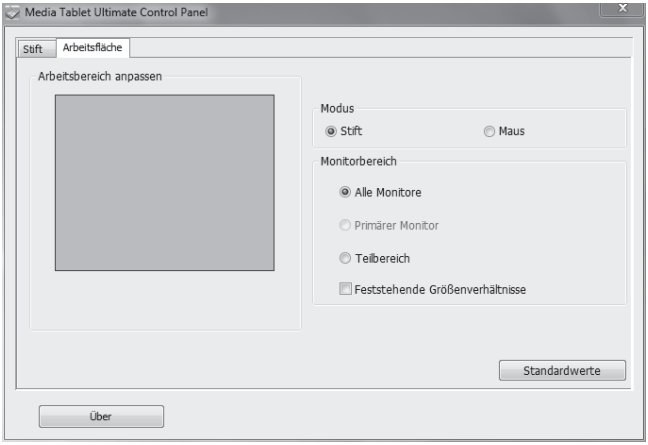

Modus: Hier stellen Sie das Verhalten des digitalen Stiftes ein:

- Stift (absolut): Die Cursorbewegung stimmt mit der Position des digitalen Stiftes auf dem Grafiktablett überein. Wird der digitale Stift z.B. in der Mitte des Grafiktabletts platziert, springt der Cursor in die Mitte des Bildschirms.
- Maus (relativ): Die Cursorbewegung wird ähnlich wie beim Arbeiten mit der Maus gesteuert.

Monitorbereich: Hier können Sie den Arbeitsbereich des Grafiktabletts einstellen. Wenn Sie mehrere Monitore verwenden, wählen Sie hier, ob Sie alle Monitore oder nur den primären Monitor als Arbeitsbereich verwenden möchten. Wählen Sie „Teilbereich“, um nur ein Teil als Arbeitsbereich zu verwenden. Den Teilbereich können Sie dann im Feld „Arbeitsbereich anpassen“ festlegen. Wenn Sie das Kontrollfeld „Feststehende Größenverhältnisse“ markieren, behält der eingestellte Teilbereich immer das richtige Seitenverhältnis.

Störungsbeseitigung

Verhalten	Mögliche Ursache	Behebung
Rote LED am Stift leuchtet	Stift-Batterie ist schwach	Stift-Batterie wechseln (siehe weiter hinten in diesem Kapitel).
Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett blinkt, auch wenn der Stift ein paar Millimeter über der Zeichnungsfläche gehalten wird oder dort aufliegt	Ein digitaler Stift wurde nicht erkannt: entweder ist die Stift-Batterie leer oder die Stift-Mine defekt	Stift-Batterie und/oder Stift-Mine wechseln (siehe weiter hinten in diesem Kapitel).
Auf dem Grafiktablett leuchtet keine LED	USB-Verbindung nicht vorhanden	Kontrollieren Sie die USB-Verbindung. Ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn wieder auf. Verwenden Sie ggf. eine andere USB-Buchse am Computer.
Keine Reaktion auf dem Monitor, obwohl der digitale Stift vom Grafiktablett erkannt wird (erkennbar daran, dass die Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett erlischt, sobald der Stift auf der Zeichnungsfläche aufliegt)	Grafiktablett-Treiber nicht installiert oder fehlerhaft installiert	Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren (siehe Kapitel "Vor der Inbetriebnahme", Schritt 2).

Stift-Batterie wechseln

Zum Wechseln der Batterie gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stift-Kappe abziehen.

2. Deckel leicht nach oben drücken und nach hinten wegziehen.

   ⚠ Nicht zu weit nach oben drücken, da sonst die Laschen vorne am Deckel abbrechen könnten.



3. Verbrauchte Batterie durch neue Batterie (1,5 V, Typ AAA) ersetzen. Der Plus-Pol (+) muss zum offenen Stiftende zeigen!

   ⚠ Batterie immer polrichtig einlegen!

4. Laschen der Kappe vorne in das Unterteil schieben und vorsichtig nach unten drücken, bis der Deckel auf dem Unterteil einrastet. Dabei keine Kraft anwenden.



5. Stiftkappe aufstecken.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Stift-Mine wechseln

Zum Wechseln der Mine gehen Sie bitte wie folgt vor:

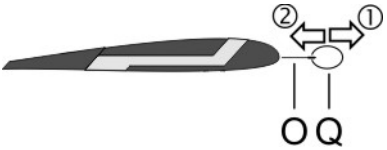

1. Fassen Sie die Mine (O) mit dem Minen-Entferner (Q) und ziehen Sie die Mine aus dem Stift.
2. Stecken Sie eine neue Mine (O) bis zum Anschlag in den Stift.

Wartung / Reinigung

Eine Reparatur ist erforderlich, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse-Innere gelangt ist, das Gehäuse beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert.

⚠ Öffnen Sie das Grafiktablett nicht. Überlassen Sie die Reparaturen ausschließlich qualifiziertem Fach-, Service- oder Wartungspersonal!

⚠ Trennen Sie das Gerät vom Computer, bevor Sie es reinigen.

Das Gerät, insbesondere die Zeichenfläche, muss immer sauber sein. Die sichere Funktion des Gerätes ist bei einer verschmutzten Eingabefläche nicht gewährleistet.

Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.

Entsorgung von Altgeräten

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Konformitätsvermerke

Dieses Gerät entspricht in vollem Umfang den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC. Die Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Targa GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.

- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.

Service

DE Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93
E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09
E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 75359

Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Contents

Registered trademarks **68**
Introduction **68**
Intended use **68**
Supplied items **69**
Supplied software 70
Licence terms – licence agreement **70**
Operating elements and connections **71**
Technical data **73**
Minimum system requirements 73
Safety instructions **74**
General precautions 74
EMC and safety precautions 74
Operating environment/Environmental conditions 74
Operational safety 74
Prior to use **75**
Step 1: Inserting the battery into the digital pen 75
Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager 76
Step 3: Connecting the graphics tablet 77
Step 4: Adjusting the active area to the screen format 78
Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink" 79
Step 6: Installing "Power Presenter RE II" 80
Step 7: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM" 81
First use **84**
Working with the function keys and the control button 84
Working with the digital pen (for example when using "Free Notes") 86
Configuration **88**
Programming macro keys 88
Customising the digital pen 92
Troubleshooting **94**
Replacing the battery 95
Replacing the pen nib 95
Cleaning / maintenance **96**
Disposal of old devices 96
Conformity information **96**
Warranty and servicing information **97**

Registered trademarks

Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and/or other countries.

CorelDRAW is a registered trademark of Corel Corporation.

Introduction

Thank you for purchasing the SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2.

Before using this device for the first time, please read the following instructions carefully, even if you are familiar with the use of electronic devices. Please keep this manual safe for future reference. If you pass on the device to someone else, be sure to always include these instructions.

⚠ This symbol in the following text indicates possible hazards resulting from the use of the device that can lead to personal injury or material damage.

Intended use

The graphics tablet is an information technology device. It is used in keeping with its intended purpose when it is used exclusively to enter graphics or texts on a computer. Any other use is not as intended.

The manufacturer does not assume any liability if the device ...

- is not used as intended.
- is damaged or modified prior to connection and use.

The graphics tablet may only be used indoors and for private purposes. Its use in a company or for commercial purposes is expressly excluded, as it is not designed for use at computer workstations in compliance with the provisions of the German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

Supplied items

	1 x graphics tablet SGT 10.6 A2 with USB socket
	1 x digital pen with nib
	1 x battery type AAA (1.5 V R03) for the digital pen
	2 x replacement nibs for the digital pen
	1 x nib extractor
	1 x pen stand
	1 x installation CD with Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink and Power Presenter RE II 1 x DVD with CorelDRAW® Essentials OEM [1]
	1 x user manual

[1] The OEM version may only be used with the purchased graphics tablet. The scope and appearance of OEM versions can differ from the original versions.

Supplied software

- The **Macro Key Manager** is special application software for your new graphics tablet. It is used to program frequently used key combinations (e.g. copy = <Ctrl>+<C>) or hyperlinks to so-called macro keys and save these as a macro key profile.
- **Free Notes / Office Ink** is a tool for making sketches or notes by hand on your computer – either in the same way as on a sheet of paper (Free Notes) or directly on the open screen (Office Ink). You can switch interactively between both applications.
- **Power Presenter RE II** is a program for editing presentations.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW®Graphics Suite.

Licence terms – licence agreement

The licence terms of software explain the ways in which you are entitled to use the software. This already touches on a significant difference in the viewpoint of the customer/user and the manufacturer. While the customer/user thinks he has bought the software and thus owns it, the manufacturer of the software only sells/offers its customers a “restricted” right of use under specific circumstances. Ordinarily the software may only be used in conjunction with the purchased system. In addition, use may be restricted for commercial use. Under certain circumstances the software may not be used to control machines or for the development of weapons. The terms also contain restrictions with respect to the liability of the manufacturer.

If you do not fully agree with the licence agreement, then according to the manufacturer you are not entitled to use the respective software. Under certain circumstances individual clauses in the licence agreement may be questionable from a legal standpoint. This may mean that these are invalid and are then no longer binding for you. If you do not agree to the licence agreement, you may be entitled to return the software.

Please note that this right to return the software concerns the manufacturer of the software, not the manufacturer of the hardware. In this case you should contact the manufacturer of the software to exercise your right to return the software. Since your system was sold at a package price, a price evaluation of individual components and software components is not a part of the offer. Comparison prices are therefore intentionally not specifiable and for this reason the difference can also not be reimbursed.

Operating elements and connections

Graphics tablet:

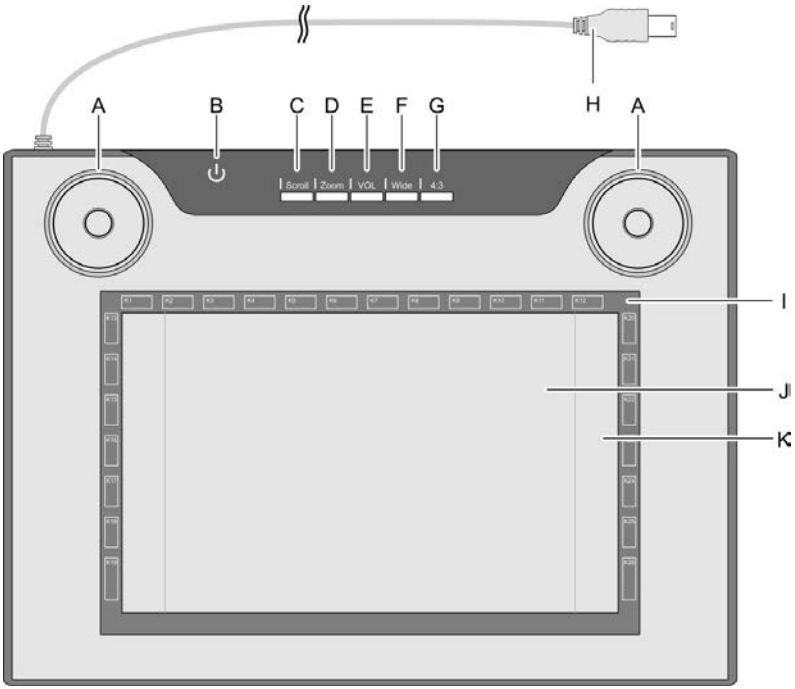

A: Control button (rotating control pad and button) for scroll, zoom and volume functions

B: Status indicator
Flashing: No pen nearby
On: Pen not on active area
Off: Pen on active area

C: Select scroll function; LED lights up when the function is active

D: Select zoom function; LED lights up when the function is active

E: Select VOL (volume) function; LED lights up when the function is active

F: Switch graphics tablet to widescreen mode; LED lights up when the function is active

G: Switch graphics tablet to standard screen (4:3) mode; LED lights up when the function is active

H: USB connector

I: Frame with programmable sensor keys (macro keys)

J: Active area in 4:3 format (when LED "G" lights up)

K: Active area in widescreen format (when LED "F" lights up)

Pen:

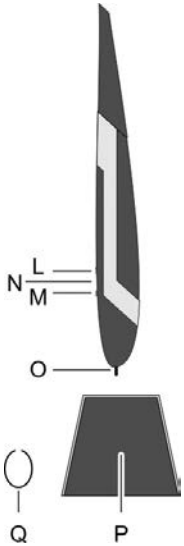

L: Rear pen button, programmable (default: left double click)

M: Front pen button, programmable (default: right mouse click)

N: LED lights up when the battery is running low

O: Nib; communicates the commands to the active area (J, K) or sensor keys (I)

P: Pen stand; protects the nib when the pen is not in use

Q: Nib extractor; used to pull the nib from the pen when it requires replacement.

Note: The pen does not have an on/off switch. It switches on automatically when it is near the active area and switches off when it is taken away.

Technical data

Model	SGT 10.6 A2
Technology	Electromagnetic
Dimensions	
Graphics tablet	340 x 19 x 260 mm
Pen	160 x 14,7 x 17,7 mm
Weight	
Graphics tablet	919 g
Pen	24 g
Pen stand	42 g
Power supply	
Graphics tablet	Via USB connection (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Pen	Battery-powered (1 x 1.5 V, type AAA)
Active area	
4:3 format	18.4 x 14 cm (7.25" x 5.5")
16:10 format	22,9 x 14 cm (9" x 5.5")
Resolution	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (with Windows default driver) 4000 lpi (with installed SilverCrest driver)
Report rate	200 rps (reports per second)
Pen	
Pressure levels	1024 levels
Reading distance	10 mm max.
Operating environment	
Temperature	5 to 35 °C
Air humidity	85 % rel. air humidity max.

Minimum system requirements

- PC with Pentium 3 processor or higher with 800 MHz and USB socket (for CorelDRAW® Essentials OEM: PC with Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 or AMD Opteron® processor and 1 GB RAM)
- 16-bit colour graphics card with 256 MB RAM (512 MB recommended)
- Colour screen with a resolution of 1024 x 768
- DVD drive for installing the drivers and software
- Operating system: Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7

Safety instructions

⚠ General precautions

- Keep electrical devices out of the reach of children. Never allow children to use electrical devices unsupervised. They cannot always recognise possible hazards.
- Small parts can be fatal if swallowed. Also note that there is a risk of suffocation if air passages are blocked by the plastic packaging.
- New devices may emit a slight odour during the first few hours of operation. This is normal and disappears after a short time. Until then ventilate the room regularly.

EMC and safety precautions

In the event of any modification to the device that was not approved by the manufacturer, compliance with these standards is no longer guaranteed. To ensure electromagnetic compatibility (EMC), please pay attention to the instructions in the manual.

Operating environment/Environmental conditions

- Protect the device against moisture, vibration, dust, heat and direct sunlight, as it could be damaged.
- The device should not be used outdoors or in tropical climates.

⚠ Operational safety

- Always read and comply with the instructions in the documentation of your computer before connecting the graphics tablet.
- If this product is exposed to extreme temperature fluctuations, condensation can lead to the accumulation of moisture which can cause a short circuit. In this case wait until the device has reached ambient temperature before use.
- To disconnect a cable, always pull the connector and never the cable. Ensure that the cables are not kinked. Always position the cables so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- Never place any burning objects such as candles or any objects containing liquids such as vases, cups or glasses on or near the device.
- Never exert excessive pressure on the nib of the digital pen, as this will damage the nib.
- Keep the device away from high-frequency and magnetic interference sources (e.g. TVs, mobile phones, loudspeakers) to prevent functional faults.

- Only use a battery of the same type and the same charging capacity. Always ensure correct polarity of the battery. Remove the battery if you will not be using the device for a prolonged period of time, as it can leak. Contact with the skin will cause chemical burns. For this reason it is absolutely essential to remove leaking batteries with acid-resistant protective gloves.
- Never try to recharge batteries and never throw them into an open fire (risk of explosion).
- Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Prior to use

The graphics tablet helps you to edit graphics and photos. You can also use the graphics tablet to create drawings and write notes on your computer in the same way as you would using a sheet of paper. Proceed as follows to start using your graphics tablet quickly and easily.

Step 1: Inserting the battery into the digital pen

To insert batteries proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Remove the film from the supplied battery and insert the battery. The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Always ensure correct polarity of the battery!

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.



5. Replace the pen cap.

Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager

Windows®XP requires a driver to recognise the graphics tablet.

If you are using Windows Vista® Home Premium or Windows® 7, it is normally not necessary to install a graphics tablet driver, as this is already included in the operating system. However, we recommend installing the driver so that you can:

- obtain a higher graphics tablet resolution
- install the Macro Key Manager which you can use to program the 26 macro keys.

To install the driver, proceed as follows:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   — Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   — Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   — Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager on a 32- or 64 bit operating system.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: Refer to page 79.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: Refer to page 80.

   [Exit]: Terminate/cancel installation.

2. To install the "Macro Key Manager", click on "Macro Key Manager" in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click on [OK]. The installation wizard is then closed.

Step 3: Connecting the graphics tablet

Insert the USB connector (H) of the graphics tablet into a free USB socket on your computer.

The following message then appears after a short time: "Found new hardware – USB HID (Human Interface Device)".

A new icon then appears in the system tray of the taskbar .

The graphics tablet has then been recognised by your computer and can be used.

If the graphics tablet is not recognised, remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your PC.

Information for users of Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 has an ink input field. This enables you to make handwritten entries. The text entered can be used in other programs.

The ink input field is found in the margin of the screen. Move the pen over it and click on it to open the ink input field:

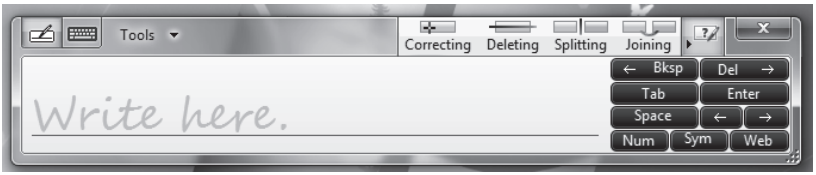

Step 4: Adjusting the active area to the screen format

Today there are an increasing number of widescreen monitors on the market in addition to the conventional monitors which have an aspect ratio of 4:3 (4 units wide and 3 units high).

You can change the format of the active area of the graphics tablet to suit your screen size with the buttons "Wide" (F) and "4:3" (G) so that it can work correctly with both monitor versions:

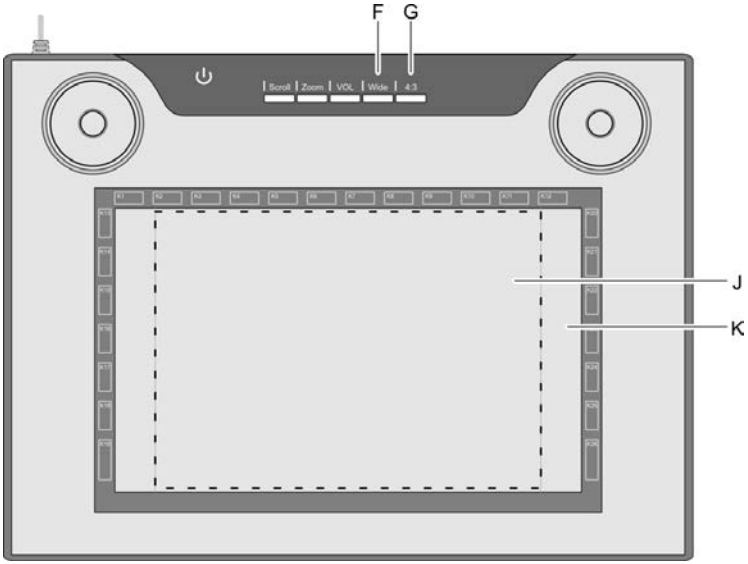

- Press "Wide" (F) if you are using a widescreen monitor. The entire active area (K) in the dark-grey frame can be used.
- Press "4:3" (G) if you are using a 4:3 monitor. The active area (J) in the dotted frame can be used.

An LED lights up to indicate that the function is active.

We recommend trying a few practical exercises with your new graphics tablet. Open the Windows "Paint" program, for example, or any another graphics program and get used to the pen and graphics tablet.

Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" is a simple graphics program which you can use to unleash your creative potential.

"Office Ink" is a tool for making handwritten notes on the computer.

Proceed as follows to install "Free Notes / Office Ink:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. To install "Free Notes" and "Office Ink", click [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)] in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

Step 6: Installing "Power Presenter RE II"

"Power Presenter RE II" is a simple program with which you can edit your presentations.

Proceed as follows to install "Power Presenter RE II":

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   — Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   — Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   — Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. To install "Power Presenter RE II" click on [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)] in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

To start the program click on [Windows Start button] → "All Programs" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". On the bottom edge of the screen you will find the following **menu bar**, with icons for the respective commands.

You can familiarise yourself with the functions of the elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar. After a short time a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.

Step 7: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[5] is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW ®Graphics Suite and comprises the following programs:

Corel DRAW® is a well known vector graphics program used to create sophisticated illustrations.

Corel PHOTO-PAINT® is a very powerful image editing program for semi-professional users. It contains all tools and filters required to edit digitised images.

To install "CorelDRAW® Essentials OEM" proceed as follows:

1. Place the "CorelDRAW® Essentials OEM" DVD in your DVD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click on the DVD drive icon in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "autorun.exe" file.

   The start installation dialogue box opens:

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. In the start installation dialogue box click "Install CorelDRAW® Essentials 4".

   Installation then starts. After a short time the licence agreement is displayed.

[5] The OEM version may only be used with the graphics tablet purchased. The scope and appearance of OEM versions can differ from the original versions.

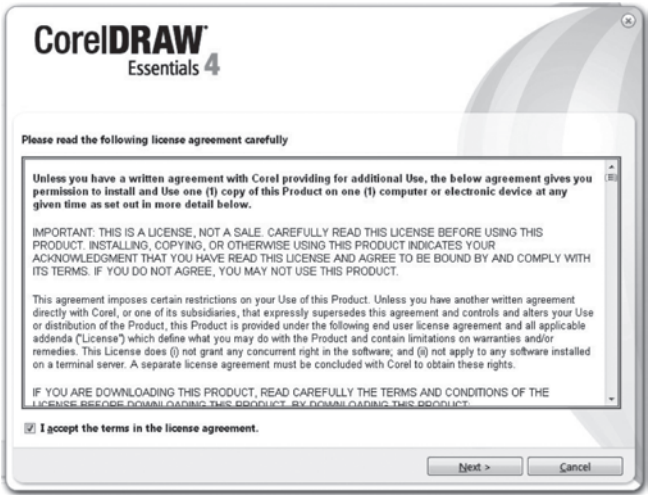
CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: When you open the CorelDRAW® Essentials OEM Installation program after you have already installed the program, a dialogue box opens in which you can select whether you want to ...

— modify the program (e.g. add components).

— repair the program (if it does not run correctly or if program files were accidentally deleted).

— uninstall the program (if you do not want to use it any more and need more space on your hard disk).

3. Read the licence agreement. If you accept the terms of the agreement, tick the box in front of the text "I accept the terms of the licence agreement" and then click the active button [Next].

4. Enter your user name in the next dialogue box. The serial number of CorelDRAW® Essentials OEM is already entered.

5. Click [Next].

6. To run the standard installation program (recommended), click [Install now] in the following dialogue box.

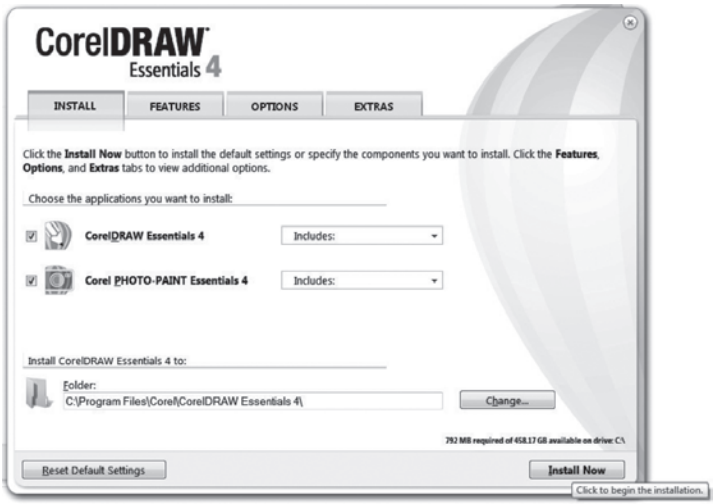
CorelDRAW
Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
792 MB required of 458.17 GB available on drive C:\
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

The selected configuration is installed. This takes several minutes depending on your computer's performance. The installation progress is displayed.

7. When installation has been completed, click [Finish] in the last dialogue box.

   The start installation dialogue box is then active once more.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Tip: You can install additional templates, fonts and clipart with the "Install extras" option. Installation is carried out in a similar manner as described above and is therefore not described in more detail here.

8. Click [Close].

First use

Working with the function keys and the control button

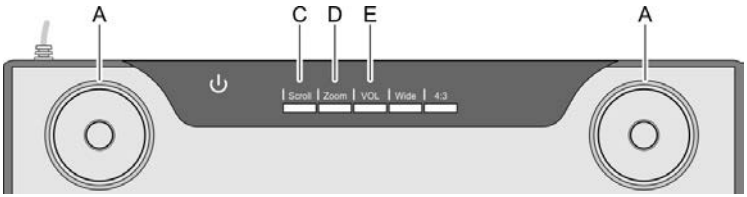

Both control buttons (A) have the same function. You can therefore use the control buttons with your left or right hand as you prefer. Each control button comprises a rotating control pad and a central button.

Function key	Description, function, operation [6]
"Scroll" (C)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scroll through the screen contents with control button (A). • Press the "Scroll" function key (C). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad to scroll the screen contents either vertically or horizontally. • Press the button to switch between horizontal and vertical scrolling.
"Zoom" (D)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scale the screen contents up or down (zoom) with the control button (A). • Press the "Zoom" function key (D). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to select a smaller section of the screen and scale the screen contents up (the view is enlarged). • Turn the control pad anti-clockwise to select a larger section of the screen and scale the screen contents down (the view is reduced). • The button is not assigned a function.
"VOL" (E)	Controlling the volume of the speakers with the control button (A). • Press the "VOL" function key (E). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to increase the volume. • Turn the control pad anti-clockwise to lower the volume. • Press the button to turn the sound on and off.

[6] Please note that the described functions also depend on the currently active program.

Working with the digital pen (for example when using "Free Notes")

The following section describes the basic steps for using the graphics tablet with the "Free Notes" software.

After you have started Free Notes by clicking on [Windows Start button] → "All Programs" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", the Free Notes screen appears:

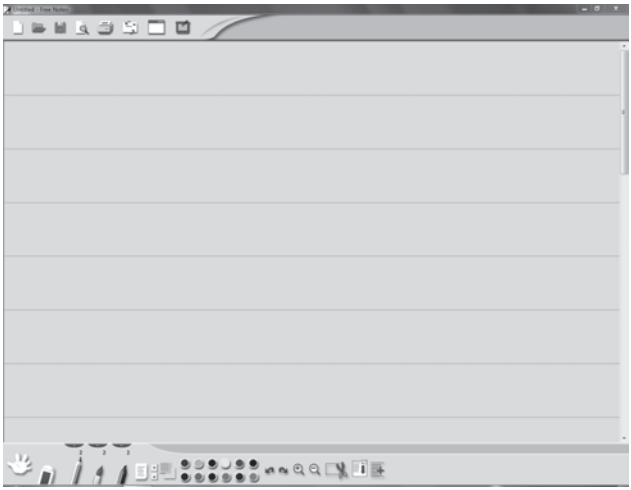

The **menu bar**, with icons for commands such as "New file", "Open file", "Save file", "Print" etc. is located at the top of the window.

The **toolbar** with tools for drawing and making sketches is located at the bottom of the window.

The **active area** is between the menu bar and the toolbar. This is where you enter your notes or sketches.

Tip: You can familiarise yourself with the functions of the Free Notes elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar and the toolbar. After a short pause a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.



If the tooltip information is insufficient, please read the online help file. This is opened by clicking on the following icon in the menu bar:

The following table describes the pen functions and compares these with conventional mouse functions:

Pen function	**Comparable mouse function**	**Note**
Holding the pen just above the surface of the active area without touching it with the pen.	Moving the mouse on the mousepad	The mouse cursor is visible and is moved. The status indicator ⏻ on the graphics tablet.
Touching the active area with the pen	Left mouse click	Depending on the active tool the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out.
Dragging the pen over the surface of the active area	Dragging the mouse while holding the left mouse button down.	If a "pen", "brush" or "marker" is selected, drawing/writing a line. **Tip:** If you have selected the "brush" tool, the line thickness changes with the pressure of the pen on the pen pad. ⚠ Do not press the pen too hard on the graphics tablet as you will damage it.
Holding the pen just above the active area and pressing the **front pen button** (M)	Right mouse click	Programmable * Windows default function: Context menu opens (Free Notes does not feature context menus, try this function on an icon on your desktop, for example.)
Holding the pen just above the active area and pressing the **rear pen button** (L)	Double left mouse click	Programmable *

* See the "Customising the digital pen" section on page 92

Configuration

Programming macro keys

You can assign a program start command (e.g."Save file") or a key combination (hotkey) to a macro key (K1 to K26). If you then click on a programmed macro key with the pen, this command is executed.

The macro key commands are managed in so-called profiles. In the featured default profiles (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), the macro keys are sometimes assigned standard commands which cannot be changed.

All other macro keys can be defined and edited. If the default profiles do not meet your requirements, you can create your own profiles.

Proceed as follows to program macro keys:

1. Double-click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar .

   The "Macro Key Manager" is then opened. The following example describes how to use this program.

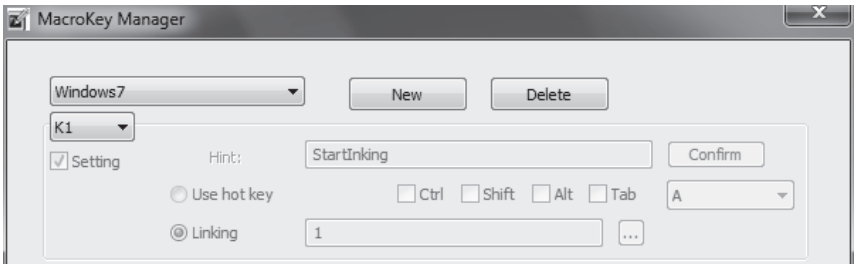

2. Select a profile from the drop down list at the top left (shown here with the entry "Windows 7").

   Click the [New] button to create a new profile.

   Click the [Delete] button to remove the profile shown in the drop down list if you no longer need it.

   We will now create a new profile for the "Free Notes" program.

3. Proceed as follows:

   — Click the [New] button. The "New" dialogue box is opened (see below).

   — Enter the name of the profile under "File name". Enter the name of the corresponding program here, in this case "Free Notes".

   — Click the [...] button and in the selection dialogue box which then opens select the "HWemail.exe" file (this is the executable file of the "Free Notes" program). You can also create profiles for any program in this manner. Close the selection dialogue box by clicking [OK].

   The "New" dialogue box should look as shown in the example below:

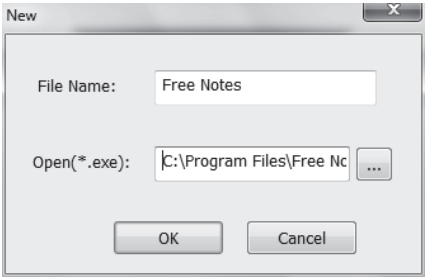

   — Close the dialogue box by clicking [OK].

   The new profile "Free Notes" which you created in step 3 then appears in the drop down list at the top of the "Macro Key Manager".

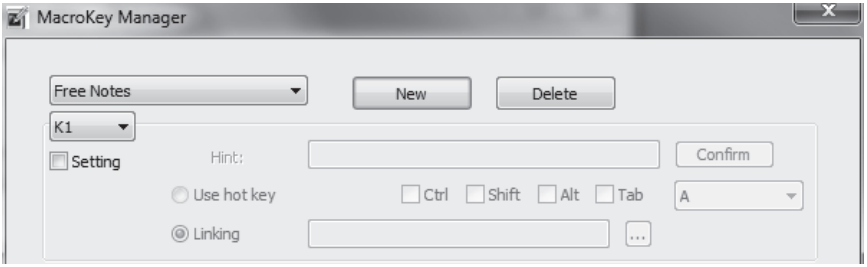

4. In the drop down list below (shown here with the entry "K1"), select the macro key to which you want to assign a command in the selected profile (in this case "Free Notes").

5. To activate the other input fields, tick the "Setting" box. Otherwise the input fields are inactive (grey).

6. You can then assign a so-called "hotkey" or a "link" to the macro key K1.

A **"hotkey"** is a key combination defined by the program or operating system which executes a certain function. In Windows programs, for example, you can use the key combination <Ctrl>+<c> to copy the currently selected object (text, graphic, circle, line etc.) onto the clipboard and then paste this object to the current cursor position with the key combination <Ctrl>+<v>.

A **"link"** is a reference to an executable file. This link therefore also starts a program. If you click the [...] button, a dialogue box is opened in which you can select the required program.

The following section describes how to **assign a hotkey**, in this case the function <Ctrl>+<P> (print) to the macro key K1.

7. Proceed as follows:

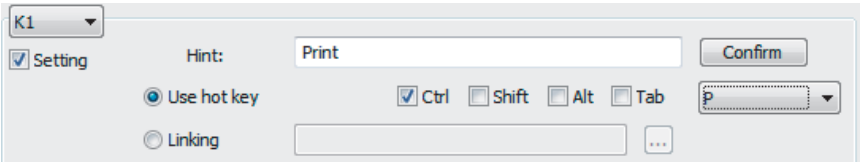

— Activate the "Use hotkey" radio button.

— Tick the box in front of "Ctrl" and select "P" in the drop down list.

— In the "Hint" box enter the word "Print".

> This text is displayed when the "Free Notes" profile is active and ...
>
> ... when you position the cursor on the macro key K1 in the preview area of the "Macro Key Manager".
>
> ... when you position the pen on the macro key K1 when you are working with the graphics tablet.

— Click the [Confirm] button (save).

You can then program more macro keys either in the same profile or in a different profile which you can select in the top left drop down list. It is only important that you click [Confirm] when you have specified the command.

8. You then only have to activate the profile. Tick the "Activate this profile" box.

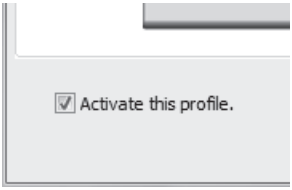

Only one profile can be activated at one time. Functions which you have defined in a "disabled" profile are not executed. Therefore only the assigned functions of the macro keys of the activated profile are available.

Note: The functions of hotkeys and links are only available if the software belonging to the selected profile is active.

9. If you do not want to change any more settings, click [OK] and confirm the subsequent query asking if you want to save your settings with [OK].

Customising the digital pen

To customise the pen to your personal preferences, proceed as follows:

1. Right click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar.
2. In the context menu click the menu item "Tablet ...".

   The "Tablet Properties" dialogue box opens. The “Pen” tab is active.

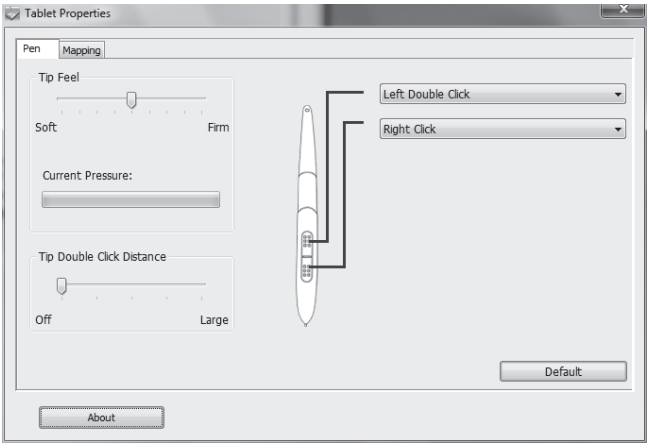

Tip Feel:
: Here you can set how hard you have to press the pen on the active area or a sensor key to make a click.

Current Pressure:
: The current pressure of the pen tip is shown here.

Tip Double Click Distance:
: Here you can set the double click speed of the pen tip. Select "Off" to use your operating system's preset double click speed.

Pen buttons:
: Here you can specify which command should be executed when you press the respective button on the digital pen.

[Default]
: Click this button if you want to reset the pen to its default settings.

3. Click the "Mapping" tab.

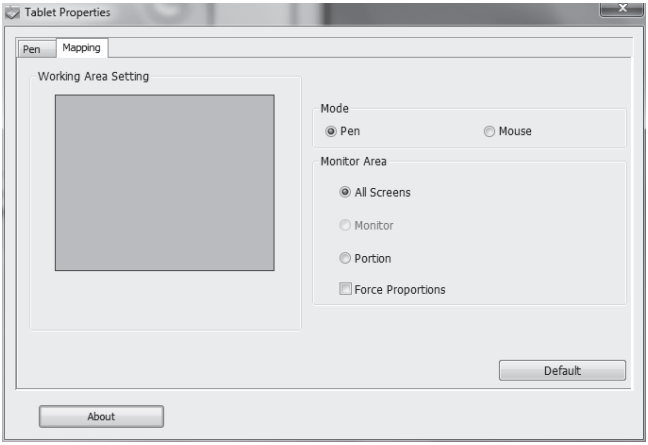

Mode: Here you can select the behaviour of the digital pen:

- Pen (absolute): The cursor movement always matches the position of the digital pen on the graphics tablet. If the digital pen for example is placed in the middle of the graphics tablet, the cursor will move to the middle of the screen.
- Mouse (relative): Cursor movement is controlled in a manner similar to working with the mouse.

Monitor area: Here you can select the working area of the graphics tablet. If you are using more than one monitor you can select here whether you would like to use all monitors or just the primary monitor as the working area. Select "Portion" to only use a portion as the working area. The portion can be defined in the "Working Area Setting" field. If the "Force Proportions" box is ticked, the selected portion retains the correct aspect ratio.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
Red LED on the pen lights up	The pen battery is running low	Replace the pen battery (see below).
The status indicator ⏻ on the graphics tablet flashes even if the pen is held a few millimetres above the active area or makes contact with the surface	No digital pen is detected: either the pen battery is empty or the pen nib is defective.	Replace the pen battery and/or the pen nib (see below).
No LED lights up on the graphics tablet	No USB connection	Check the USB connection. Remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your computer.
No reaction on the screen although the digital pen is detected by the graphics tablet (can be recognised by the fact that the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out as soon as the pen makes contact with the active area)	Graphics tablet driver installed either incorrectly or not at all	Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager (refer to the section "Prior to use", step 2).

Replacing the battery

To replace the battery proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Replace the used battery with a new battery (1.5 V, type AAA). The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Always ensure correct polarity of the battery!

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.

5. Replace the pen cap.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Replacing the pen nib

To replace the pen nib proceed as follows:

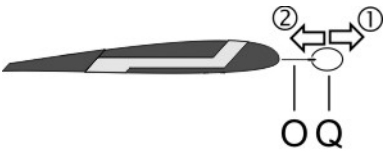

1. Grip the nib (O) with the nib extractor (Q) and pull the nib out of the pen.
2. Push a new nib (O) as far as possible into the pen.

Cleaning / maintenance

The device must be repaired if fluid has penetrated inside the housing, if the housing is damaged or if it no longer works.

⚠ Never open the graphics tablet. Any repairs should be carried out exclusively by qualified specialist, service or maintenance personnel.

⚠ Always disconnect the device from the computer before cleaning it.

The device must be kept clean at all times, especially the active area. Reliable function of the device is not ensured if the active area is soiled.

If soiled, clean the device with a dry cloth, and moisten the cloth slightly to remove stubborn dirt. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates the device.

Disposal of old devices

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 2002/96/EC stipulates that it is no longer permitted to dispose of old electrical and electronic devices as municipal waste. Please only dispose of this product at a collection point for old devices in your area.

The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries. Please note that only discharged batteries may be deposited in collection bins for portable batteries. Care must be taken to ensure that batteries that are not fully discharged do not short circuit.

Conformity information

This product conforms fully to the basic requirements and other required provisions of the EMC Directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity can be found at the end of this manual.

Warranty and servicing information

Warranty of Targa GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.

Service

GB Phone: 0207 – 36 50 744
E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE Phone: 01 – 242 15 83
E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT Phone: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75359

Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

EC-Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Brand:	SilverCrest
Product:	Graphic tablet with wireless pen
Model:	SGT 10.6 A2

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006 +A1: 2007 EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

Year of CE marking: 2012

Soest, 28th of April 2012

Matthias Klauke, Managing Director